

**Skoda Yeti
(2009 -2017)
G1353**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**PROTECTION CONTRE LES CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR PARA
PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**









**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER
MONTASJEVEILEDNING**


**HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING**

**KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET**

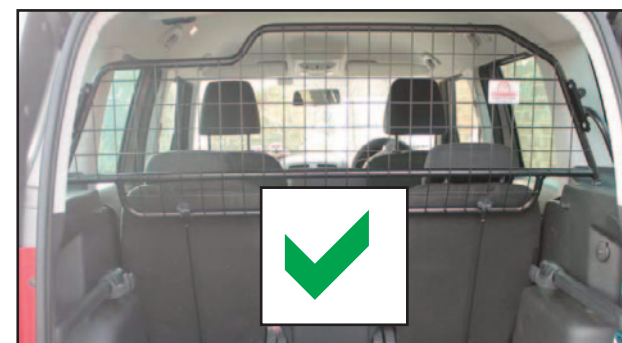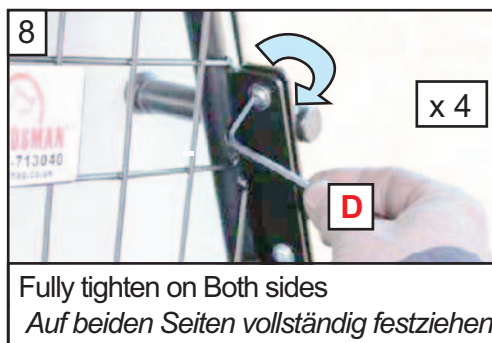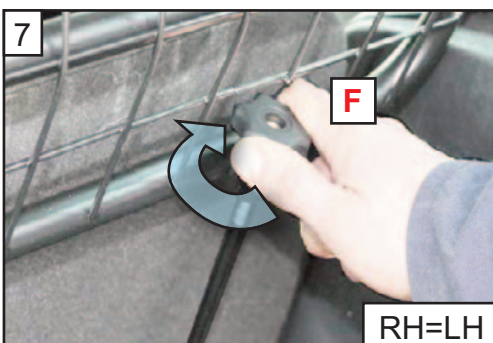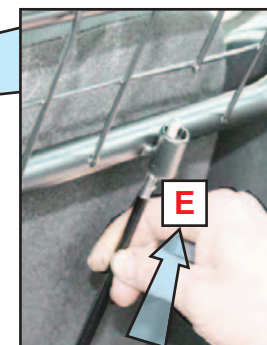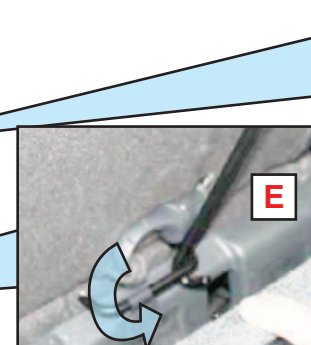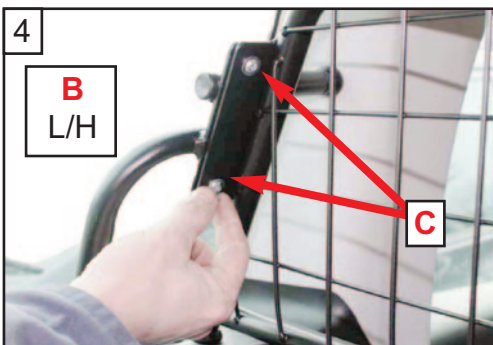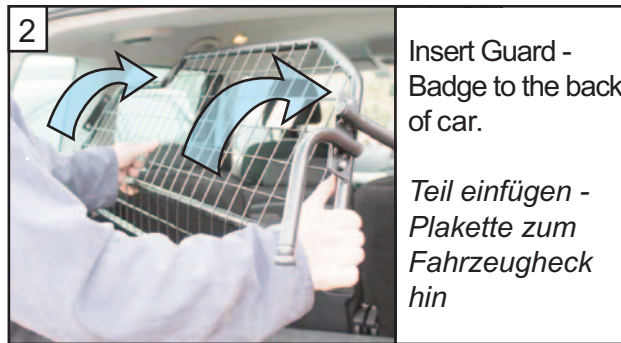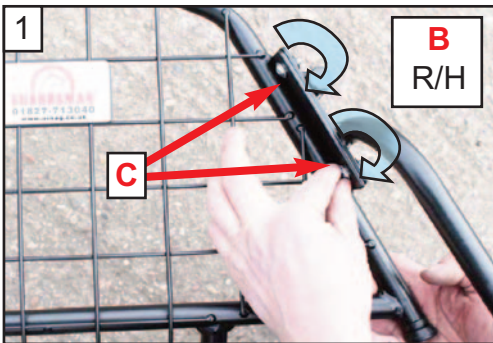

KIT

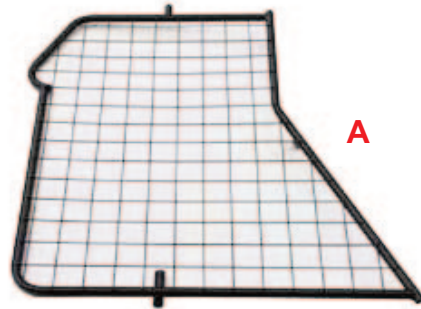

READ FULLY
BEFORE BEGINNING -
IT'LL MAKE MORE SENSE!

VOR DEM ANFANG
VOLLSTÄNDIG LESEN -
ES WIRD MEHR SINN
MACHEN!






**VARIABLE BOOT DIVIDER
FITTING INSTRUCTION**

CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH
'GUARDSMAN'
SKODA YETI
Dog Guard
(2009-2017)
G1353




1
Loosen all fittings
Alle Verschraubungen lösen

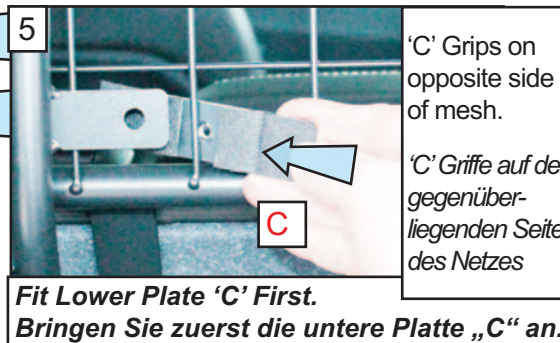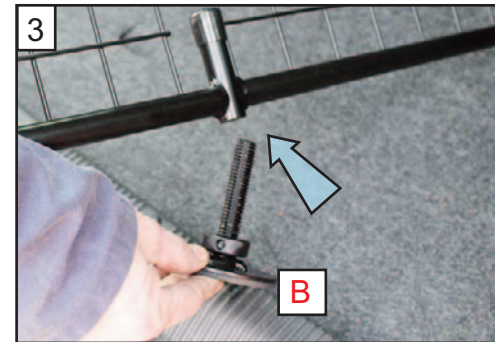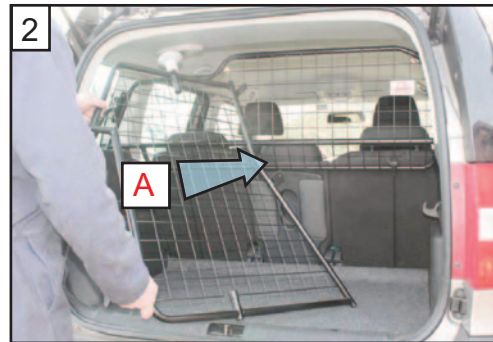

5
Fit Lower Plate 'C' First.
Bringen Sie zuerst die untere Platte „C“ an.

'C' Grips on
opposite side
of mesh.
'C' Griffe auf der
gegenüber-
liegenden Seite
des Netzes

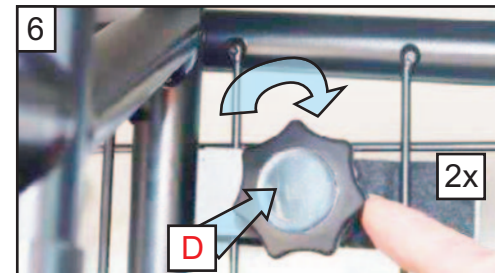

6
! Fully tighten !
! Fest anziehen !

**VARIABLER
KOFFERRAUMTEILER
MONTAGEANLEITUNG**

KANN NUR IN VERBINDUNG
MIT VERWENDET WERDEN
'GUARDSMAN'
SKODA YETI
HundeGitter
(2009-2017)
G1353



8
Tighten all fixings
Ziehen Sie alle Befestigungen fest

www.guardsmandogguards.co.uk



subject to alteration without notice