



**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**

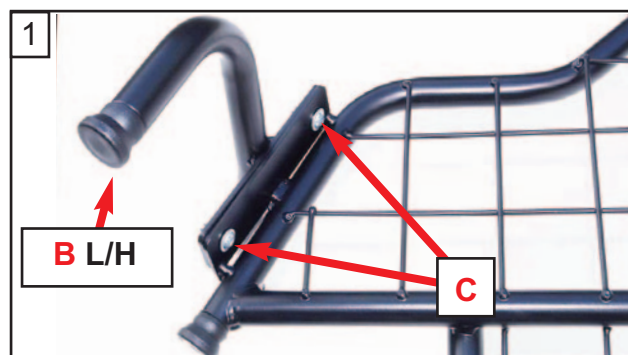

Bolt Left Hand side arm 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

Schrauben Sie den Seitenarm "B" mit den Schrauben "C" an den Hundegitter.
Nicht fest anziehen.

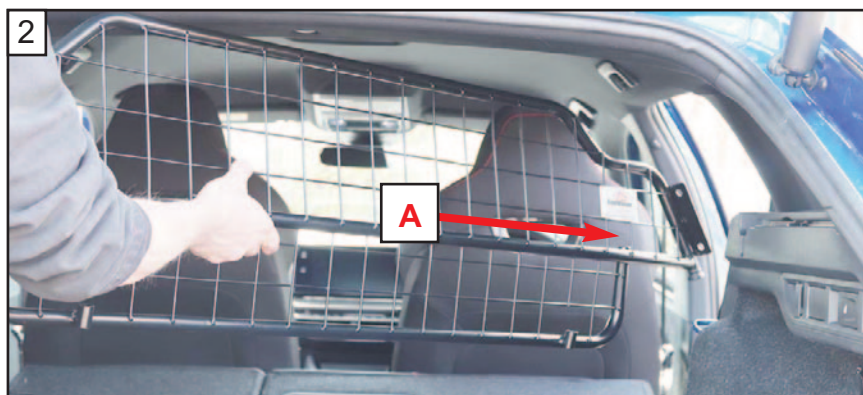

Drop the rear seats. Insert the Dog Guard right hand side first. Then swing left hand side into position. Badge to the rear of the car

Lassen Sie die Rücksitze fallen. Setzen Sie zuerst den Hundegitter auf der rechten Seite ein. Schwingen Sie dann die linke Seite in Position. Abzeichen auf der Rückseite des Autos



This is the required position for the Side Arm

Dies ist die erforderliche Position für den Hundegitter



**Skoda Octavia Estate
(2020~Onwards)
G1603**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION
POUR CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR
PARA PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING**

**KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET**

www.guardsmandogguards.co.uk




G1603 v.1 5/21






3
Close Seat Back rests into position.
Schließen Sie die Sitzlehne in Position.




4
Insert R/H side arm.
Setzen Sie den R / H-Seitenarm ein.

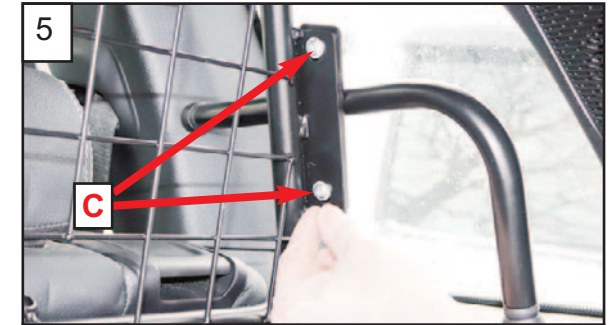

5
Insert bolts 'C'. Do not fully tighten
Schrauben 'C' einsetzen. Nicht fest anziehen.

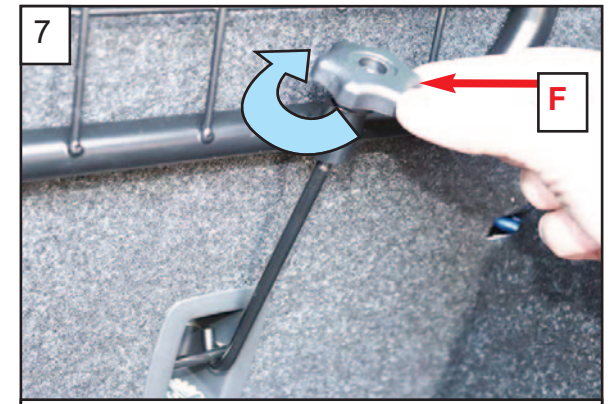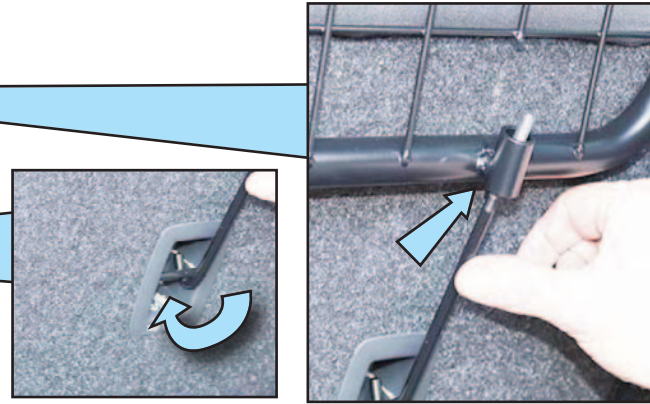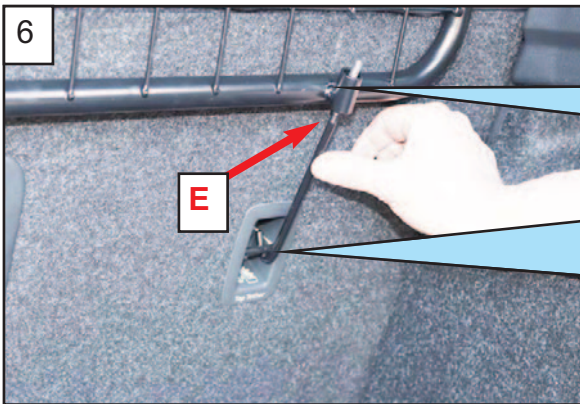

7
Tighten lower fixing hooks. Repeat for L/H side
Die unteren Befestigungshaken festziehen.
Wiederholen Sie dies für die L / H Seite

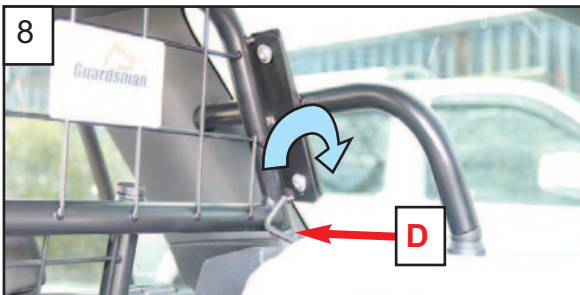

8
Tighten bolts. Repeat for R/H side
Schrauben festziehen. Wiederholen Sie dies
für die R/H Seite

