


KIT




**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!  
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**

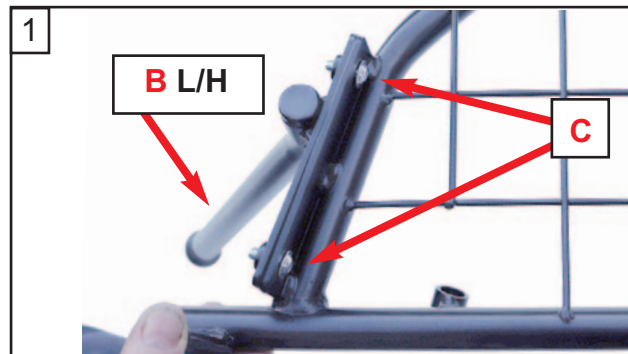

**1**  
Bolt Both side arms 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

Beide Seitenarme „B“ mit den Schrauben „C“ am Hundegitterrahmen anschrauben – nicht ganz festziehen.

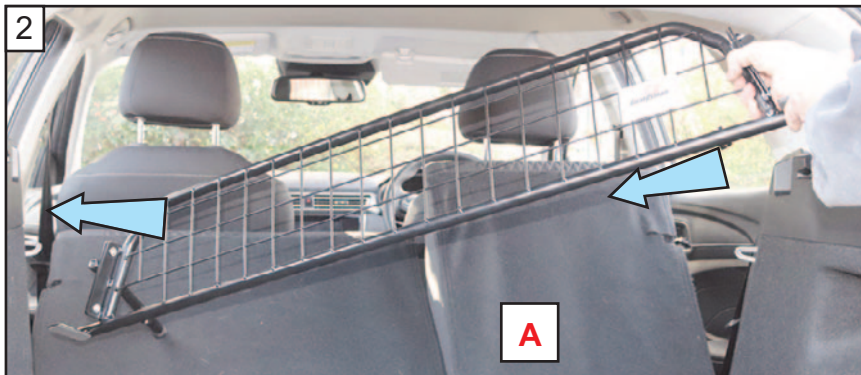

**2**  
Drop the rear seats. Insert the Dog Guard left hand side first. Then swing right hand side into position. Badge to the rear of the car

Lassen Sie die Rücksitze fallen. Setzen Sie zuerst den Hundegitter auf der rechten Seite ein. Schwingen Sie dann die linke Seite in Position. Abzeichen auf der Rückseite des Autos



This is the required position for the Dog Guard

Dies ist die erforderliche Position für den Hundegitter



**MG5 EV  
(2021~Onwards)  
G1611**

**DOG GUARD  
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER  
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION  
POUR CHIENS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER  
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR  
PARA PERROS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER  
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK  
INBOUWINSTRUKTIES**


**SATS HUNDSKYDD  
MONTERINGSANVISNING**

**KOIRAN TURVARISTIKKO  
ASENNUSOHJEET**

[www.guardsmandogguards.co.uk](http://www.guardsmandogguards.co.uk)



G1611 v.1 10/21

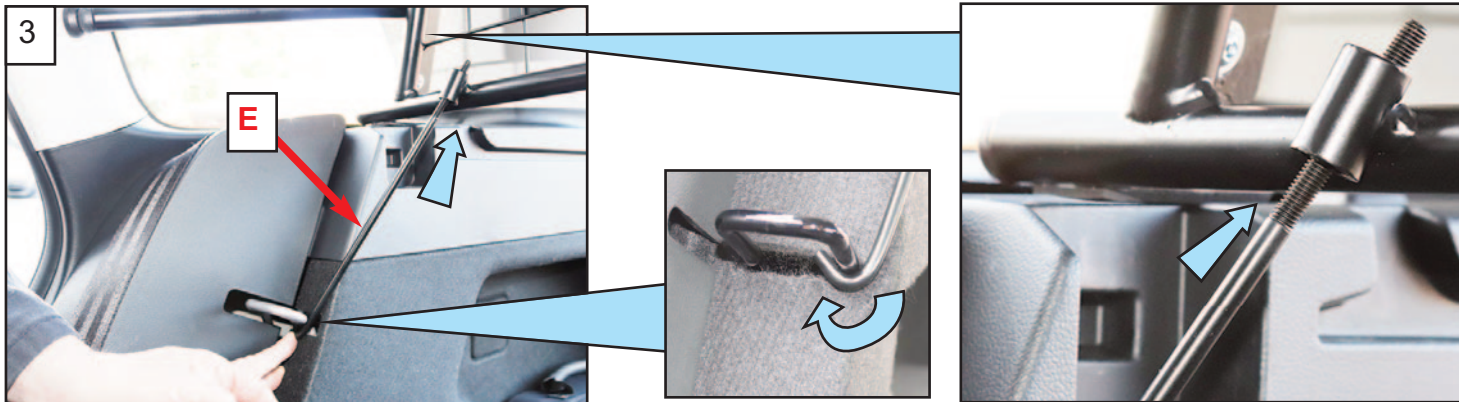


4



Start Handwheel 'F' off. Close Seat Back rests into position.  
*(If you are fitting the Boot Divider do it now!)*  
Tighten 'F'.

Starten Sie das Handrad 'F' aus. Schließen Sie die Sitzlehnen in Position. *(Wenn Sie den Kofferraumteiler montieren, tun Sie es jetzt!)*  
Ziehen Sie „F“ fest. Starten Sie das Handrad 'F' aus. Schließen Sie die Sitzlehnen in Position. „F“ festziehen.

5





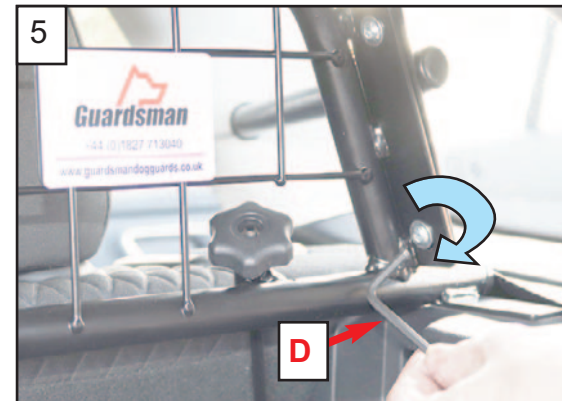


Manually adjust the plastic tiltserfs at the end of the side arms if necessary.  
Use Tool 'D'. Tighten Bolts 'C' on both sides.

Verwenden Sie das Werkzeug 'D'. Ziehen Sie die Schrauben „C“ auf beiden Seiten fest.





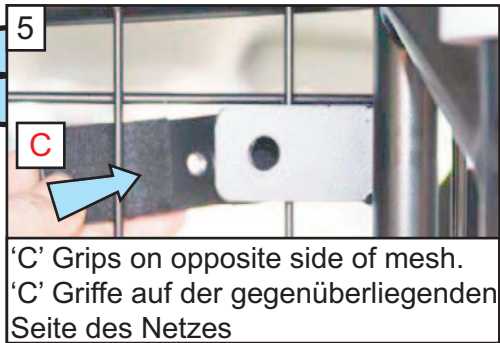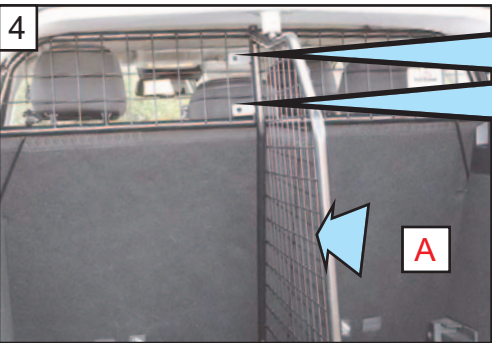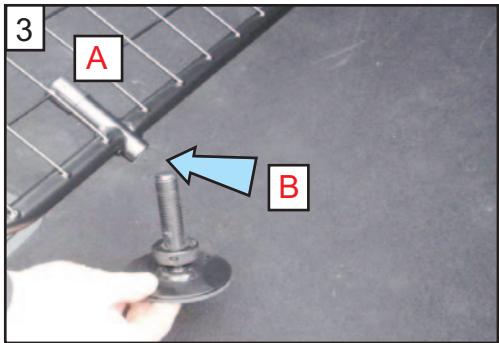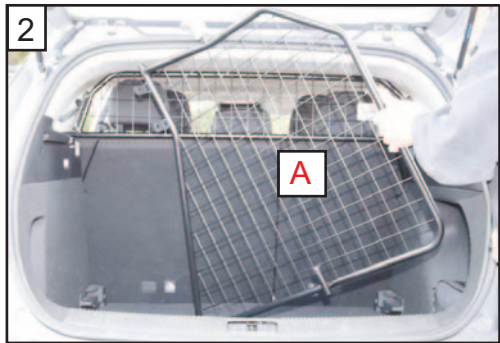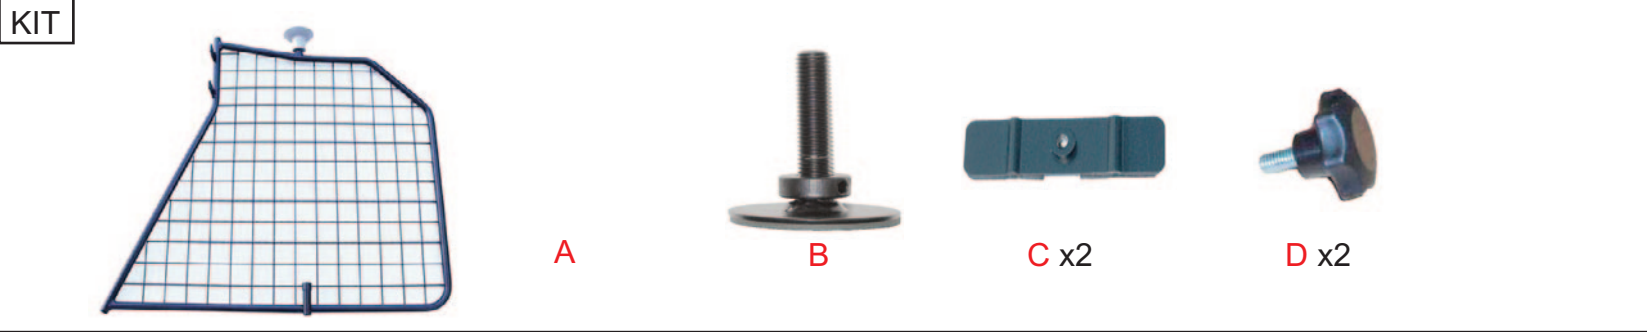

**MG5**  
**(2021~Onwards)**

**Part No.G1611D**

**Variable Boot Divider**

**Kofferraum-Trenngitter**

CAN ONLY BE USED IN  
CONJUNCTION WITH  
GUARDSMAN

**MG5**

**Dog Guard**  
**(2021~Onwards)**  
**G1611**

Nur mit Hundegitter Guardsman

**MG5**

**Hundegitter**

**Part No.G1611**



[www.guardsmandogguards.co.uk](http://www.guardsmandogguards.co.uk)

subject to alteration without notice  
G1611D v1 - 10/21