


KIT

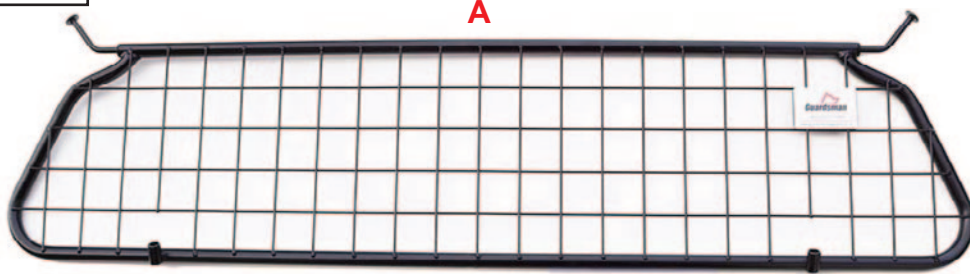

B x2
445mm



C x2

**READ FULLY BEFORE
BEGINNING -
IT'LL MAKE MORE SENSE!**

**VOR DEM ANFANG
VOLLSTÄNDIG
LESEN - ES WIRD MEHR
SINN MACHEN!**



**Porsche Cayenne
#3 2019 onwards
G1616
Page 1 of 2**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**PROTECTION CONTRE LES CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR
PARA PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER
MONTASJEVEILEDNING**


**HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING**




**KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET**



Offer in Dog Guard mesh to Back of Car
Grill auf der Rückseite des Autos

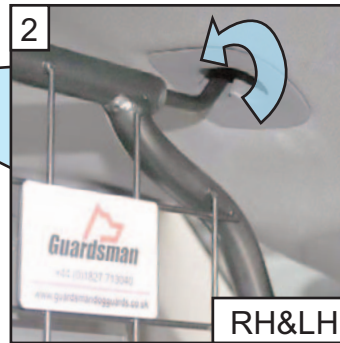


Slide the seat fully back. adjust the back rest angle as shown.
Schieben Sie den Sitz ganz nach hinten. Stellen Sie
den Rückenlehnenwinkel wie abgebildet ein.

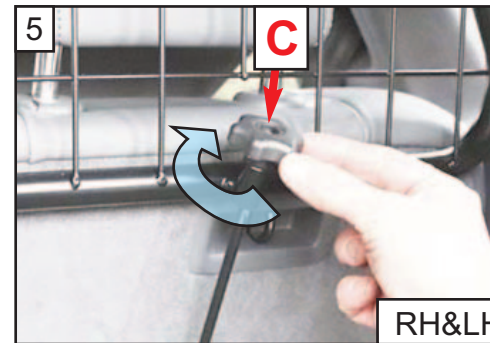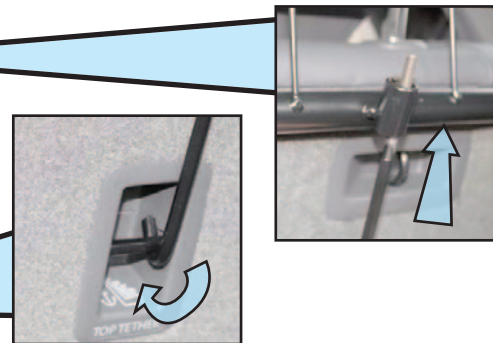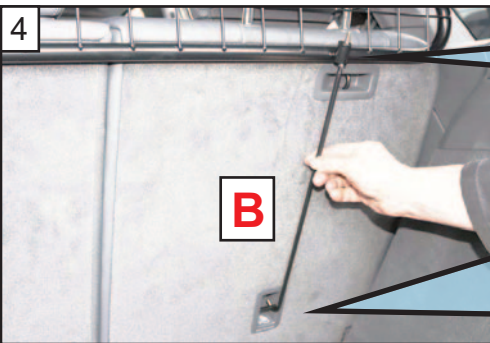

www.guardsmandogguards.co.uk



KIT

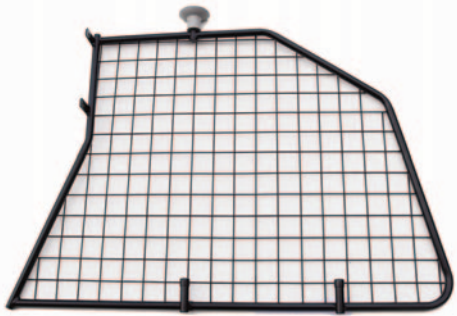

A



B x2



C x2



D x2



Porsche Cayenne
(2019 onwards)
Part No.G1616D

Page 2 of 2

Variable Boot Divider Kofferraum-Trenngitter



CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH
GUARDSMAN

Porsche Cayenne
(2019 onwards)
Dog Guard
G1616



Nur mit Hundegitter Guardsman
Porsche Cayenne
(2019 b.j.)
G1616






1
Loosen existing fittings
Lösen Sie vorhandene Armaturen

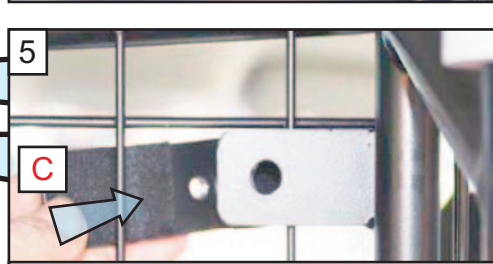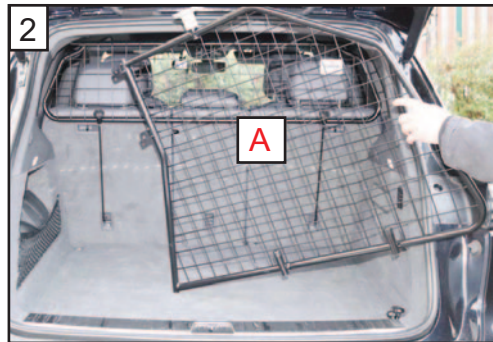

2
3
A
B
B
C
'C' Grips on opposite side of mesh.
'C' Griffe auf der gegenüberliegenden
Seite des Netzes

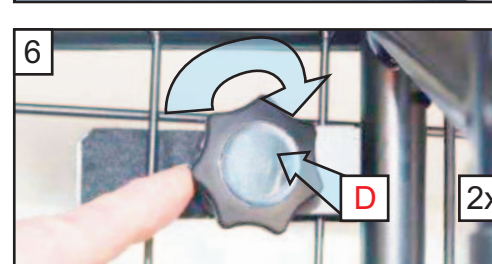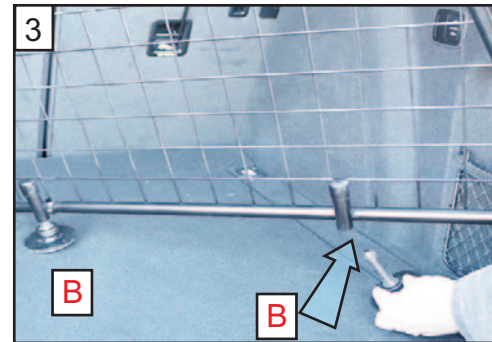

4
5
6
D
2x
! Do Not fully tighten !
! Nicht fest anziehen !

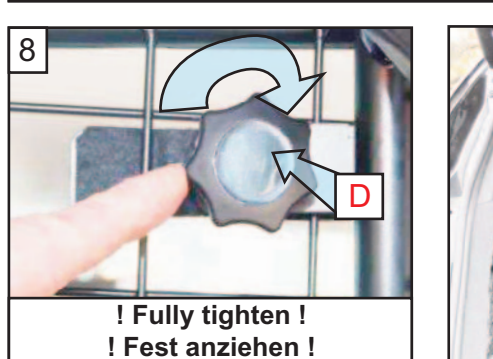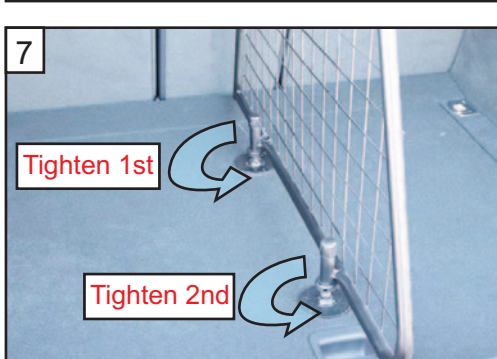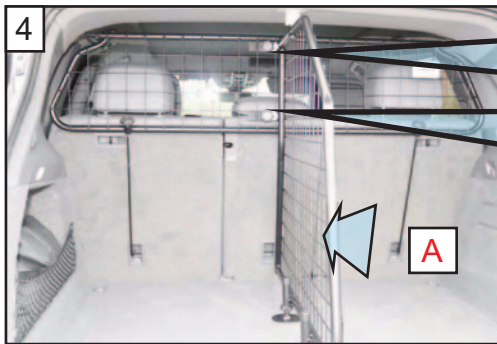

7
Tighten 1st
Tighten 2nd

8
! Fully tighten !
! Fest anziehen !

! TIGHTEN ALL FIXINGS !
! Befestigung anziehen !



www.guardsmandogguards.co.uk

subject to alteration without notice
G1616D v1 - 1/22