

READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!
 VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!


1

B L/H

C


Bolt the LH side arm 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

Schrauben Sie den linken Seitenarm „B“ mit den Schrauben „C“ an den Rahmen des Hundegitters – ziehen Sie sie nicht vollständig fest.

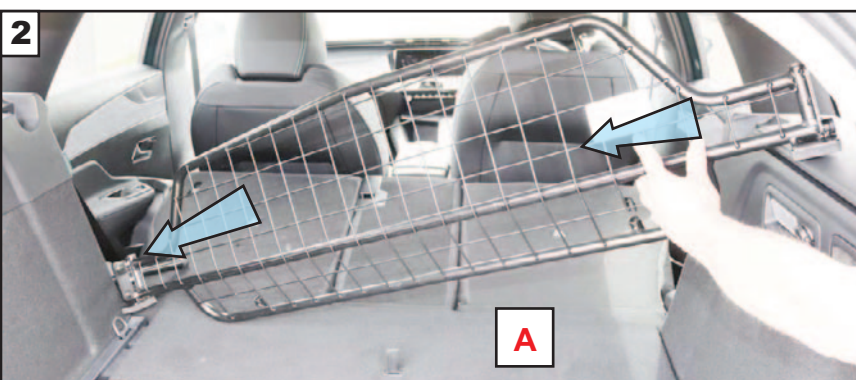

Drop the rear seats. Insert the Dog Guard left hand side first. Then swing the right hand side into position. Badge to the rear of the car

Lassen Sie die Rücksitze fallen. Setzen Sie zuerst den Hundegitter auf der rechten Seite ein. Schwingen Sie dann die linke Seite in Position. Abzeichen auf der Rückseite des Autos

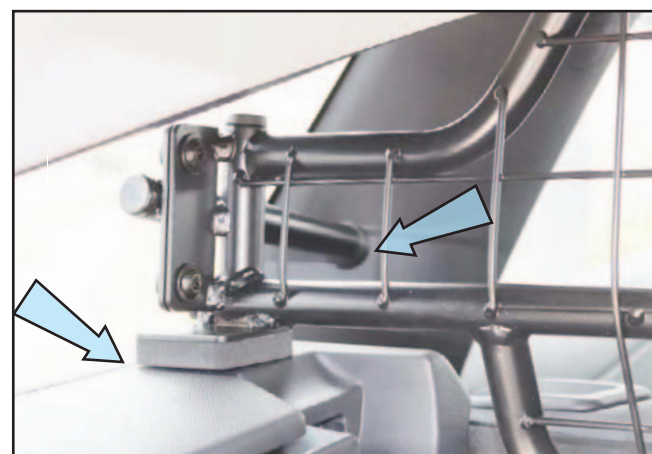

This is the required position for the Dog Guard

Dies ist die erforderliche Position für den HundeGitter



Peugeot 308SW estate
 (2021~Onwards)
 G1629

DOG GUARD
 FITTING INSTRUCTION

HUNDESCHUTZGITTER
 EINBAUANLEITUNG

LES GRILLES DE SEPERATION
 POUR CHIENS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HUNDEGITTER
 MONTERINGSVEJLEDNING

CONJUNTO PROTECTOR
 PARA PERROS
 INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT BARRIERA CANI
 ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

HUNDEVERNGITTER
 MONTASJEVEILEDNING

HONDENBESCHERMINGSREK
 INBOUWINSTRUKTIES

SATS HUNDSKYDD
 MONTERINGSANVISNING

KOIRAN TURVARISTIKKO
 ASENNUSOHJEET

www.guardsmandogguards.co.uk




G1629 v.1 11/22






3
Close Seat Back rests into position.
Schließen Sie die Sitzlehne in Position.



4
Insert R/H side arm. Manually adjust the plastic tiltserts at the end of the side arms if necessary.
Setzen Sie den R/H-Seitenarm ein. Passen Sie bei Bedarf die Kunststoff-Tiltserts am Ende der Seitenarme manuell an

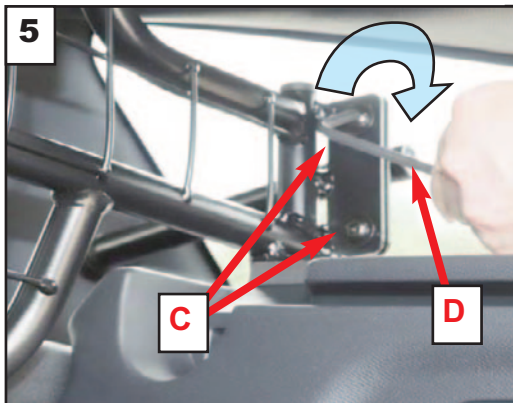


5
Use Tool 'D'. Tighten Bolts 'C' on both sides.
Verwenden Sie das Werkzeug 'D'. Ziehen Sie die Schrauben „C“ auf beiden Seiten fest.

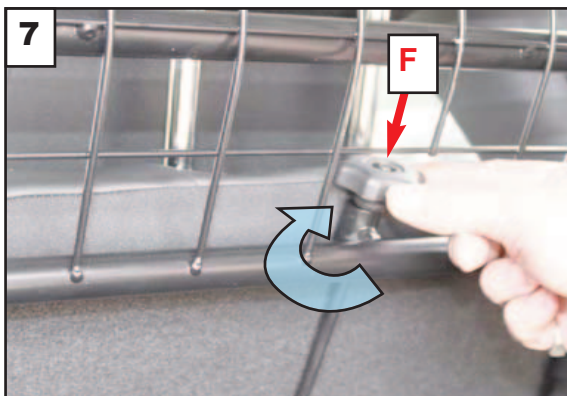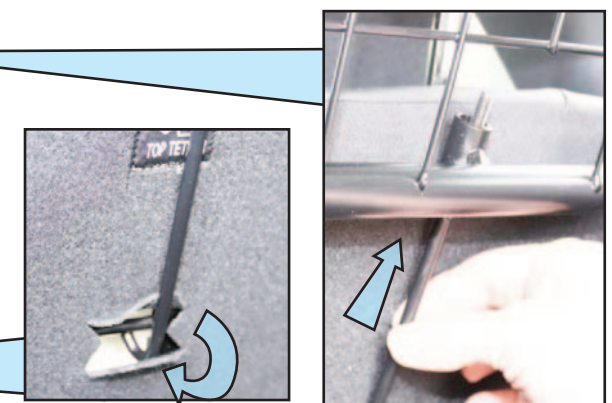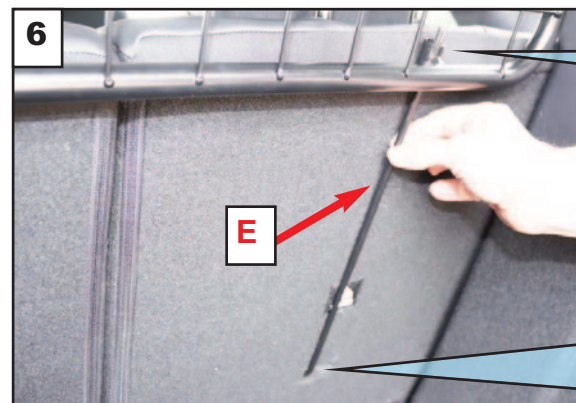

7
Tighten lower fixing hooks. Repeat for L/H side.
Die unteren Befestigungshaken festziehen. Wiederholen Sie dies für die L /H Seite

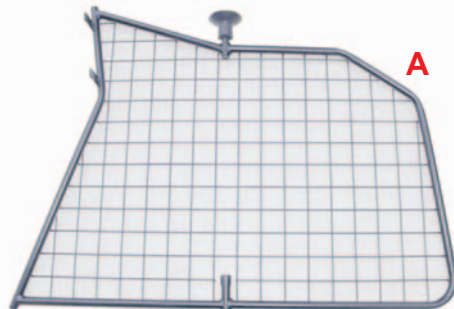

KIT

**Peugeot 308SW
(2021~Onwards)
G1629D**

**VARIABLE BOOT DIVIDER
FITTING INSTRUCTION**

CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH
'GUARDSMAN'

**Peugeot 308SW Estate
Dog Guard
(2022~Onwards)
G1629**

**VARIABLER
KOFFERRAUMTEILER
MONTAGEANLEITUNG**

KANN NUR IN VERBINDUNG
MIT VERWENDET WERDEN
'GUARDSMAN'

**Peugeot 308SW Estate
Hundegitter
(ab 2022)
G1629**







G1629 v.1 11/22


www.guardsmandogguards.co.uk




1
Loosen lower hooks!
Untere Haken lösen!

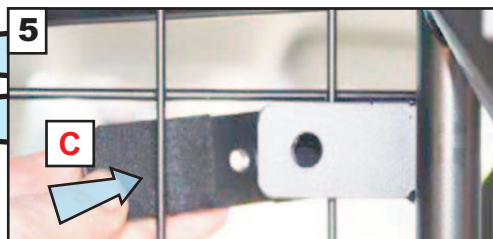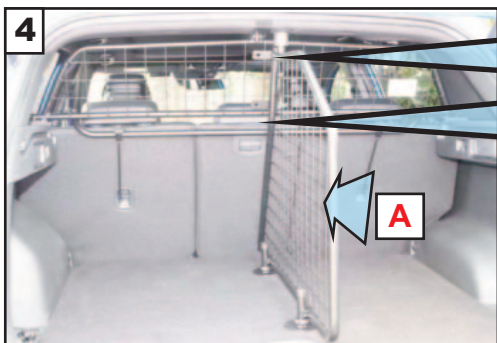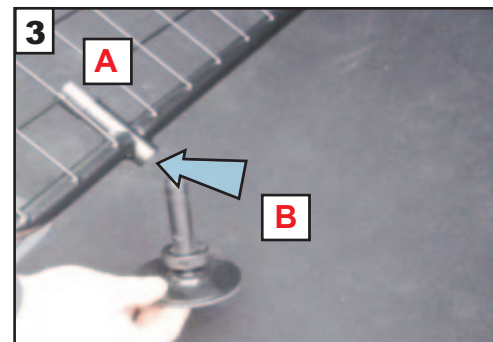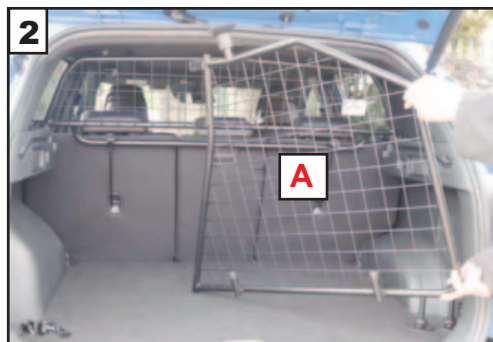

5
'C' Grips on opposite side of mesh.
'C' Griffe auf der gegenüberliegenden
Seite des Netzes

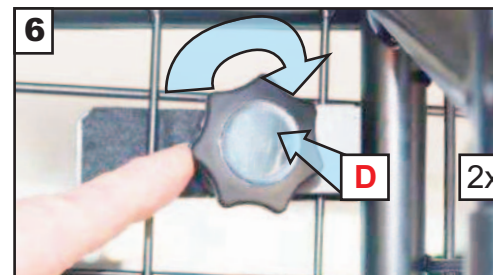

6
**! Do Not fully tighten !
! Nicht fest anziehen !**

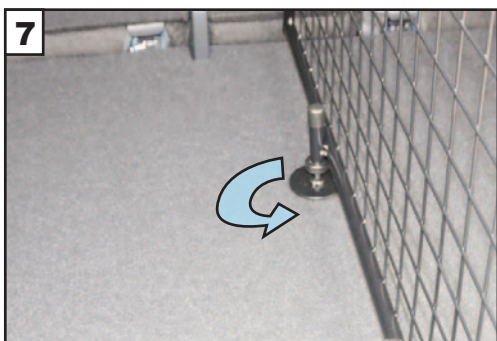

8
**! Fully tighten !
! Fest anziehen !**



**Tighten all fixings
Ziehen Sie alle Befestigungen fest**