



**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**

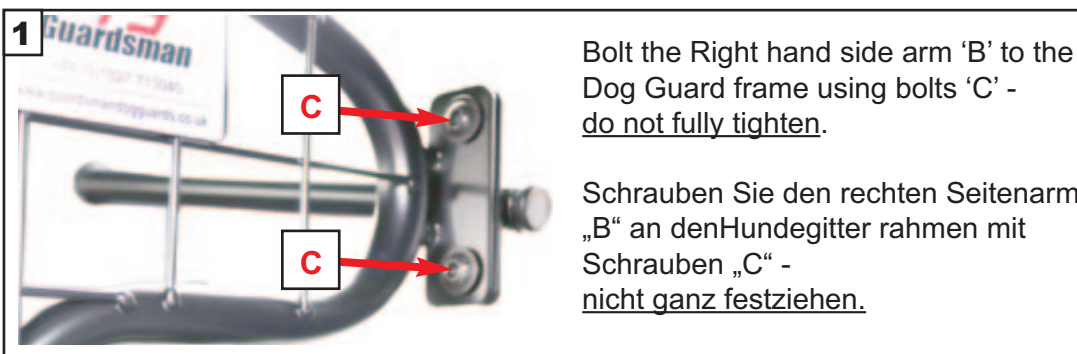


1 Bolt the Right hand side arm 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

Schrauben Sie den rechten Seitenarm „B“ an den Hundegitter rahmen mit Schrauben „C“ - nicht ganz festziehen.

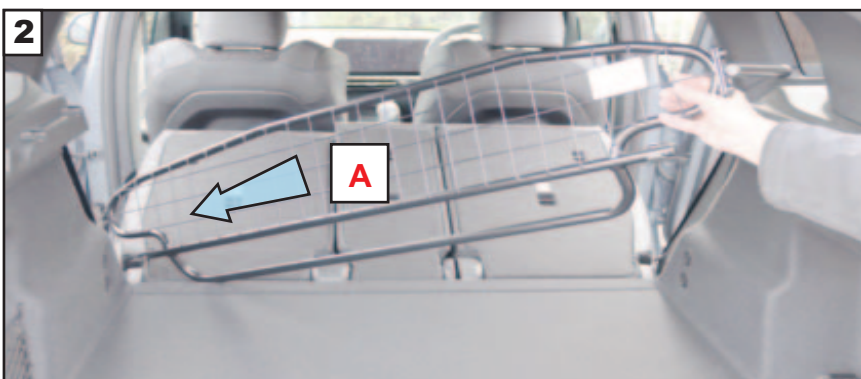

2 Drop the rear seats. Insert the Dog Guard right hand side first. Then swing the left hand side into position. The Badge faces to the rear of the car

Lassen Sie die Rücksitze fallen. Setzen Sie das Hundegitter mit der rechten Seite zuerst ein. Schwenken Sie dann die linke Seite in Position. Das Abzeichen zeigt zum Heck des Fahrzeugs

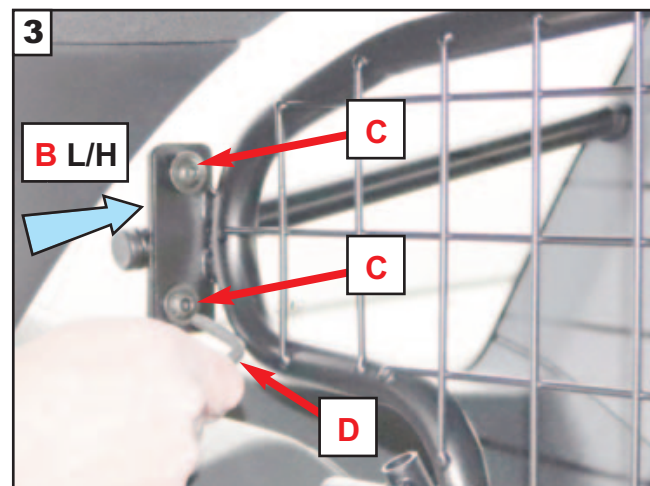

3 Fit the Left side arm - leave loose. Bringen Sie den linken Seitenarm an - lassen Sie ihn locker



**BMW X1 #3
BMW iX1
(2022~Onwards)
G1643**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDEGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION
POUR CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR
PARA PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES**


**SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING**

**KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET**

www.guardsmandogguards.co.uk



G1643 v.1 01/23




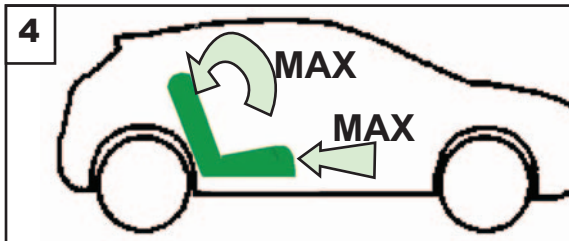


Slide the seats all the way back.
Recline the seats all the way back.
Schieben Sie die Sitze ganz nach hinten.
Neigen Sie die Sitze ganz nach hinten.



Manually adjust the plastic tilt inserts at the end of the side arms on both sides if necessary. Use Tool 'D' to Tighten Bolts 'C' on both sides.

Passen Sie bei Bedarf die Kunststoff-Tiltsets am Ende der Seitenarme auf beiden Seiten manuell an. Verwenden Sie Werkzeuge, um die Schrauben „C“ auf beiden Seiten festzuziehen.

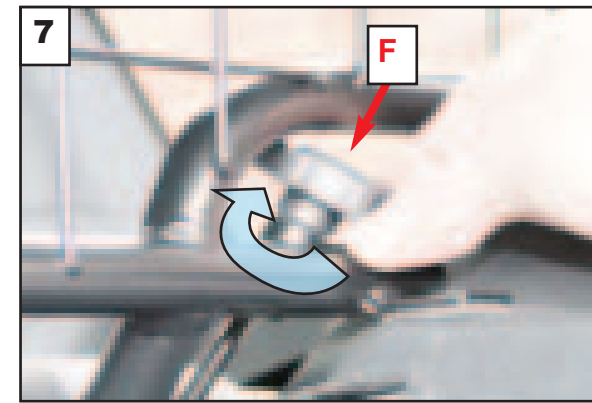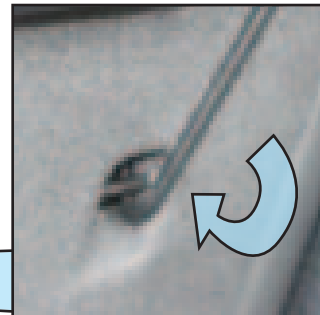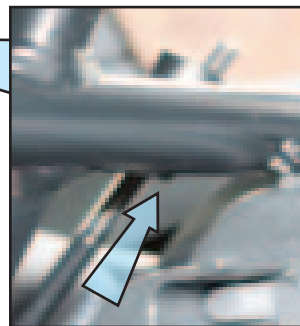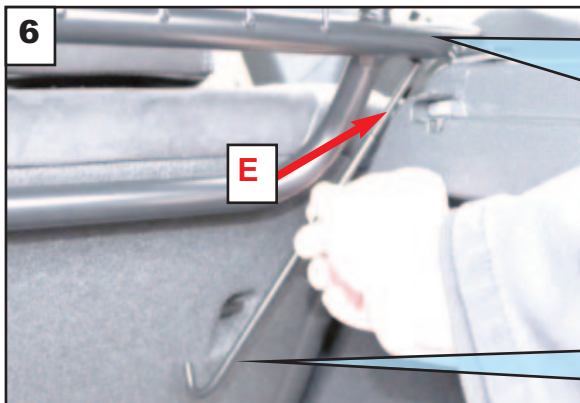

Regularly check tightness of all fixings.



Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit aller Befestigungen



www.guardsmandogguards.co.uk

KIT



C x2



D x2



A




B



1


Loosen lower hooks!
Untere Haken lösen!

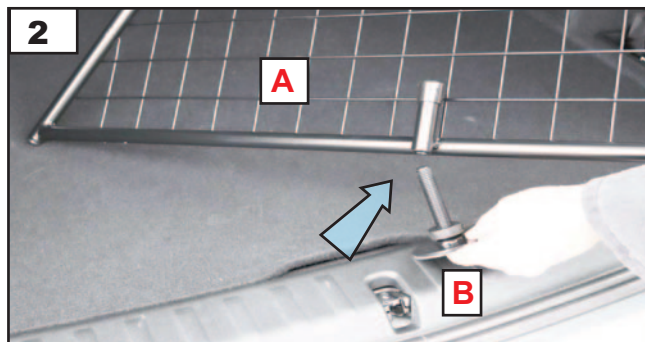

2

A

B

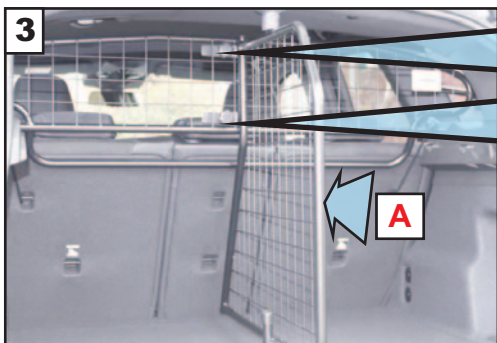

3


A



C

'C' Grips on opposite side of mesh.
'C' Griffe auf der gegenüberliegenden Seite des Netzes

4

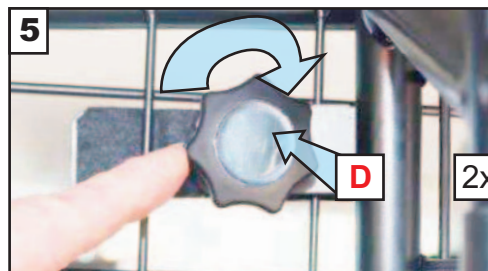


5

D

2x

! Do Not fully tighten !
! Nicht fest anziehen !

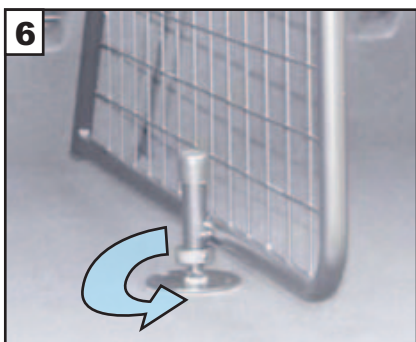

6



7

D

! Fully tighten !
! Fest anziehen !



Tighten all fixings
Ziehen Sie alle Befestigungen fest



BMW X1 #3
BMW iX1
(2022~Onwards)
G1643D

VARIABLE BOOT DIVIDER
FITTING INSTRUCTION

CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH

'GUARDSMAN'

BMW X1 #3

BMW iX1

Dog Guard

(2022~Onwards)

G1643

VARIABLER
KOFFERRAUMTEILER
MONTAGEANLEITUNG

KANN NUR IN VERBINDUNG
MIT VERWENDET WERDEN

'GUARDSMAN'

BMW X1 #3

BMW iX1

Hundegitter

(ab 2022)

G1643

www.guardsmantogguards.co.uk



G1641 v.1 1/23