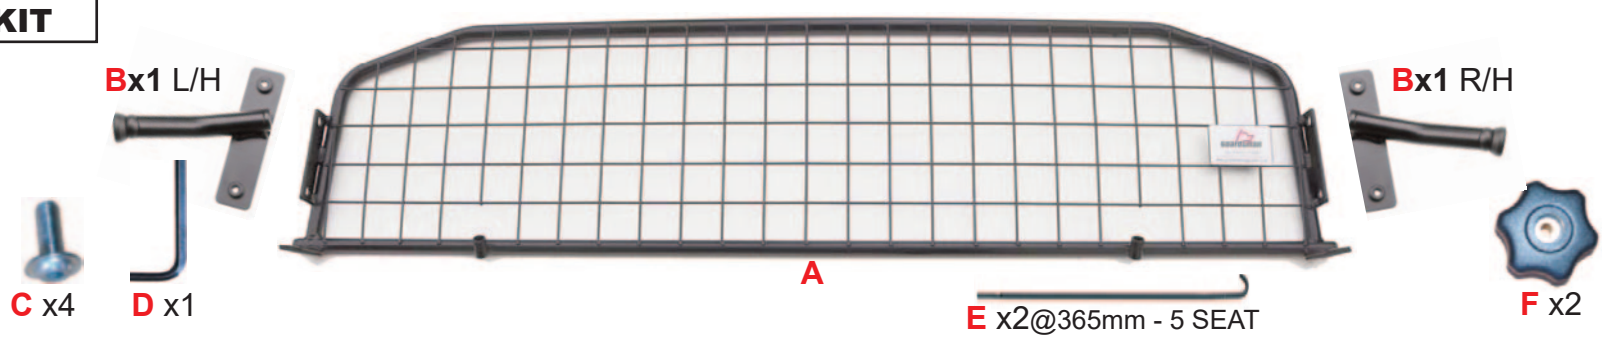
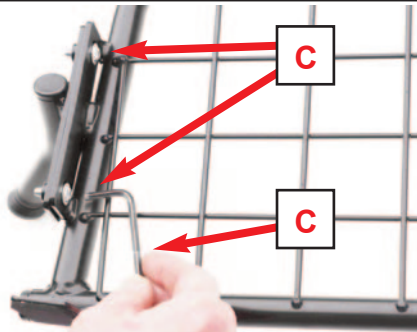



**KIT**

**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!  
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**

**1**


Bolt the Both side arm 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

*Schrauben Sie die beiden Seitenarme „B“ fest Rahmen des Hundegitters mit Schrauben „C“ - nicht vollständig festziehen.*

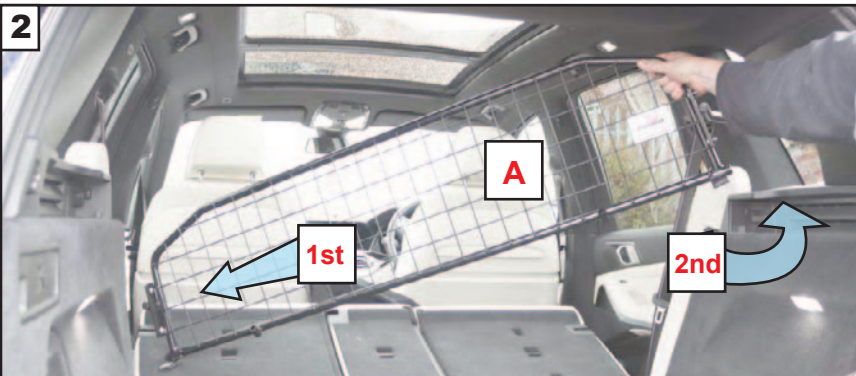**2**

Drop the rear seats. Insert the Dog Guard left hand side first. Then swing the right hand side into position. The Badge faces to the rear of the car

*Lassen Sie die Rücksitze fallen. Setzen Sie das Hundegitter zuerst mit der linken Seite ein. Dann schwenken Sie die rechte Seite in Position. Das Abzeichen zeigt zum Heck des Autos*

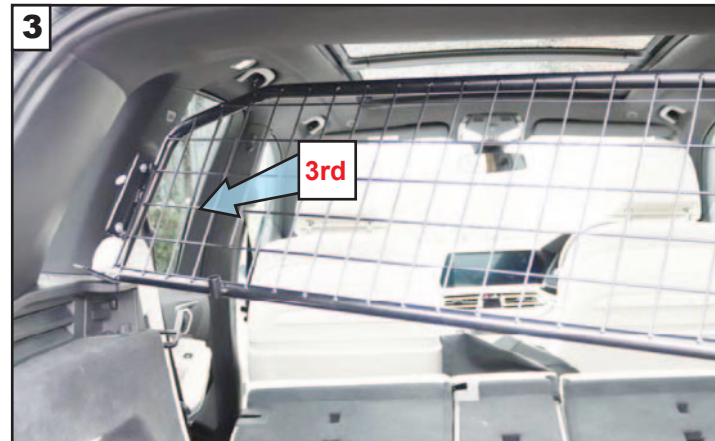**3**

Then bring the left hand side onto the side trim.

*Anschließend die linke Seite auf die Seitenverkleidung bringen.*



**BMW X5  
#4 G05  
(2019~Onwards)  
G1645**

**DOG GUARD  
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDEGITTER  
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION  
POUR CHIENS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER  
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR  
PARA PERROS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER  
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK  
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD  
MONTERINGSANVISNING**


**KOIRAN TURVARISTIKKO  
ASENNUSOHJEET**

[www.guardsmandogguards.co.uk](http://www.guardsmandogguards.co.uk)



G1645 v.1 06/23 v.2 2/24 v.3 8/25


**6**

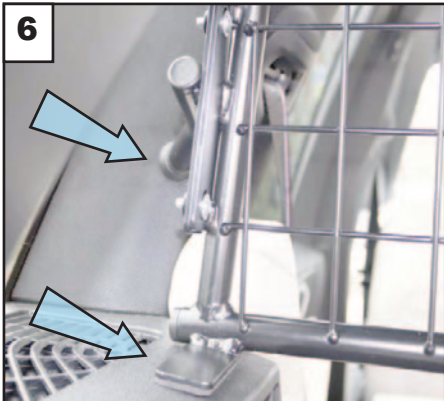


This is the required position for the side arms and lower brackets. Manually adjust the plastic tiltsets in the the side arms if necessary.

*Dies ist die erforderliche Position für die Seitenarme und unteren Halterungen. Passen Sie die Kunststoff-Kippeinsätze in den Seitenarmen bei Bedarf manuell an.*



**5**




Hold the Dog Guard in position. Close the rear seats all the way back into the position shown in the photo. 

*Halten Sie das Hundegitter in Position. Schließen Sie die Rücksitze vollständig in die auf dem Foto gezeigte Position.*


**6**

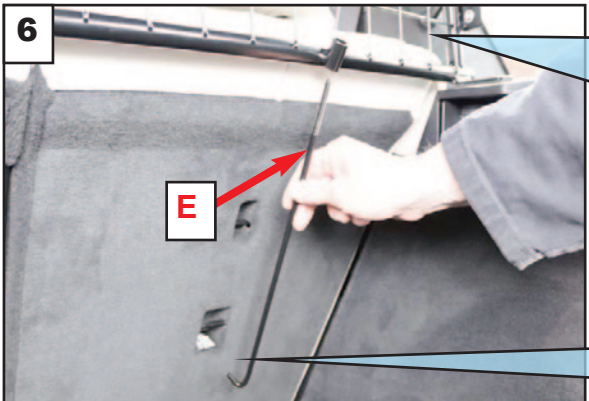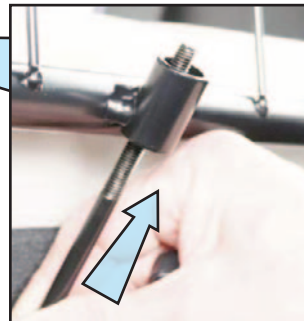**E**

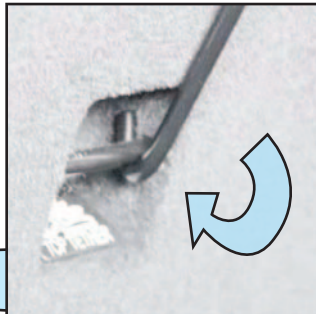

**7**

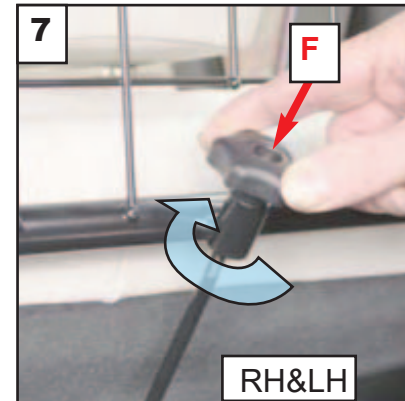


**F**

**RH&LH**


Tighten the handwheels 'F' until secure. Then fully tighten both side arms 'B'.

*Ziehen Sie die Handräder „F“ fest, bis sie fest sitzen. Ziehen Sie dann beide Seitenarme „B“ vollständig fest.*

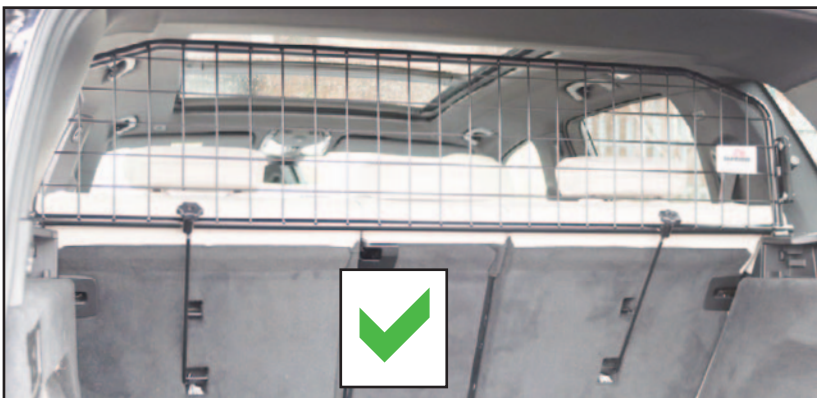

Leave the parts loose if you are fitting the Boot Divider  
*Lassen Sie die Teile locker, wenn Sie die Kofferraumtrennwand montieren.*

Regularly check the tightness of all fixings.



*Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit aller Befestigungen*




**KIT**



C x2



D x2

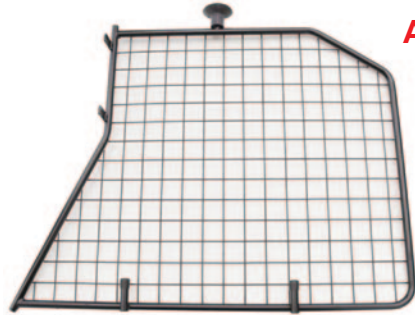

A



B x2

READ FULLY  
BEFORE BEGINNING -  
IT'LL MAKE MORE  
SENSE!

VOR DEM ANFANG  
VOLLSTÄNDIG LESEN  
- ES WIRD MEHR  
SINN MACHEN!



**BMW X5  
#4 G05  
(2019~Onwards)  
G1645D**

**VARIABLE BOOT DIVIDER  
FITTING INSTRUCTION**

CAN ONLY BE USED IN  
CONJUNCTION WITH  
'GUARDSMAN'

**BMW X5  
Dog Guard  
(2019~Onwards)  
G1645**

**VARIABLER  
KOFFERRAUMTEILER  
MONTAGEANLEITUNG**

KANN NUR IN VERBINDUNG  
MIT VERWENDET WERDEN

'GUARDSMAN'  
**BMW X5  
Hundegitter  
(ab 2019)  
G1645**


[www.guardsmandanguards.co.uk](http://www.guardsmandanguards.co.uk)




G1645D v.1 6/23




**1**  
Loosen all fixings  
*Lösen Sie alle Befestigungen*

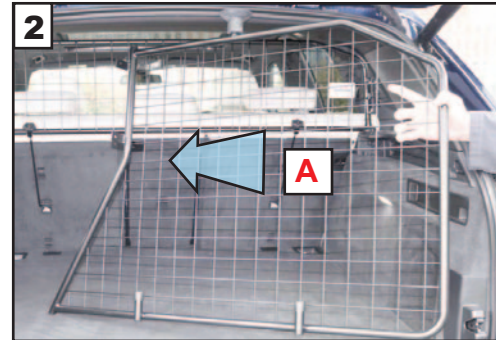


**2**  
A

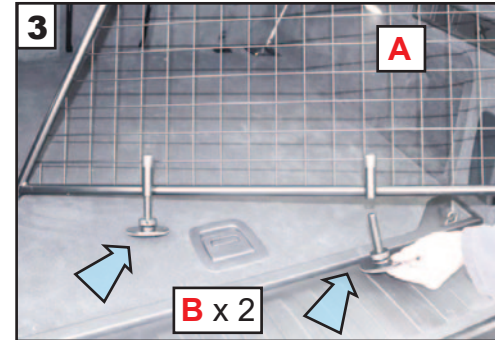

**3**  
A  
B x 2

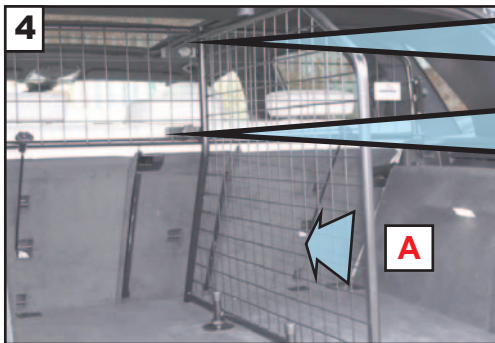


**4**  
A

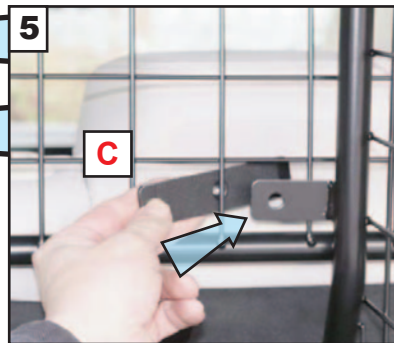


**5**  
C

'C' Grips on  
opposite side  
of mesh.  
'C' Griffe auf der  
gegenüber-  
liegenden Seite  
des Netzes

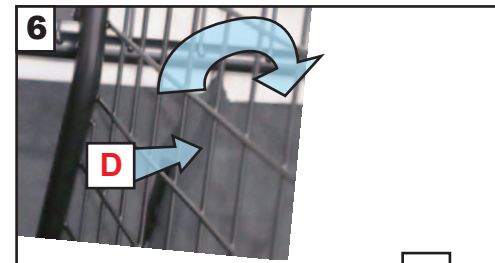

**6**  
D  
! Fully tighten!  
! Fest anziehen!  
2x

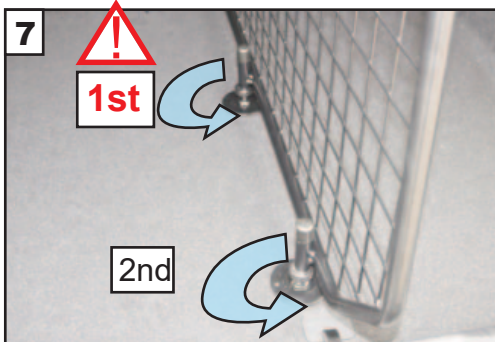

**7**  
1st  
2nd



Tighten all fixings  
*Ziehen Sie alle Befestigungen fest*

Regularly check  
tightness of all fixings.



Prüfen Sie regelmäßig die  
Festigkeit aller Befestigungen