


KIT

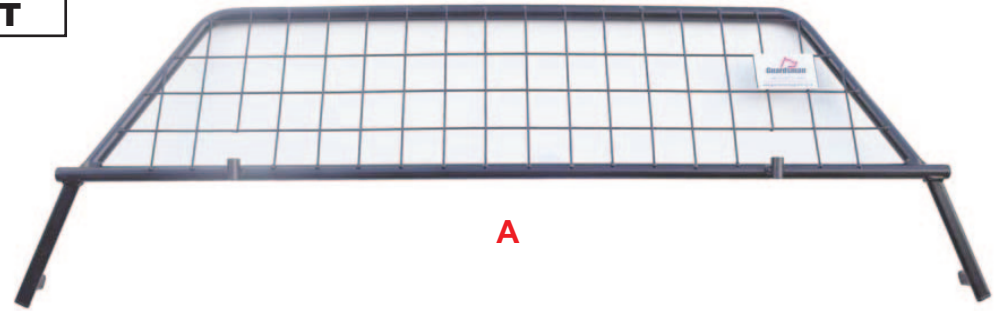


C x2 @330mm

B x4
15x25x10




1 Apply the foam pads to both legs. Half way down on this side. Then a quarter way down on the other side.

Bringen Sie Schaumstoffpolster an beiden Beinen an. Auf halber Höhe auf dieser Seite. Dann ein Viertel nach unten auf der anderen Seite

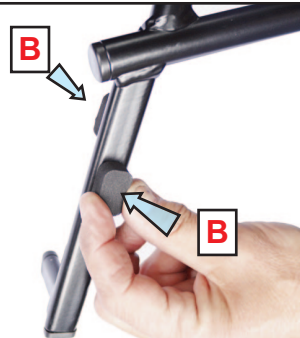


2 Insert the Dog Guard through the side door. Mesh to the back of Car.

Führen Sie das Hundegitter durch die Seitentür ein. Netz an der Rückseite des Autos

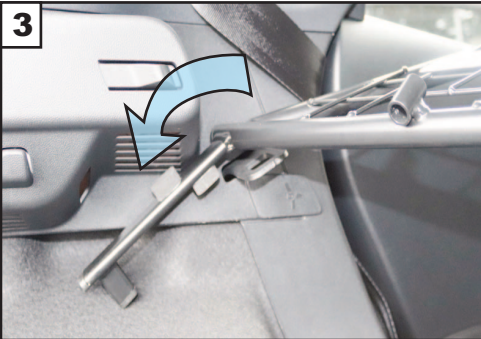


3 Manoeuvre the side legs over the top of the seat locking brackets. Keep the seat belts out of the way.

Bewegen Sie die Seitenbeine über die Oberseite der Sitzverriegelungshalterungen. Lassen Sie die Sicherheitsgurte nicht im Weg.

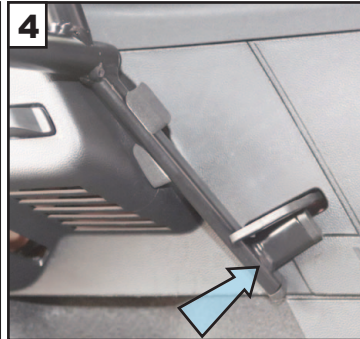


4 Rotate the Guard up into position. The lower section of the leg should locate under the seat locking bracket.

Drehen Sie den Schutz nach oben in die richtige Position. Die untere Der Teil des Beins sollte sich unter der Sitzverriegelungshalterung befinden.

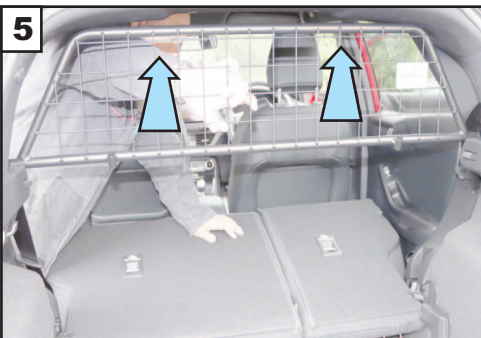

5 Pull the Dog Guard upwards and then close the seats back.

Ziehen Sie das Hundegitter nach oben und schließen Sie dann die Sitze nach hinten.

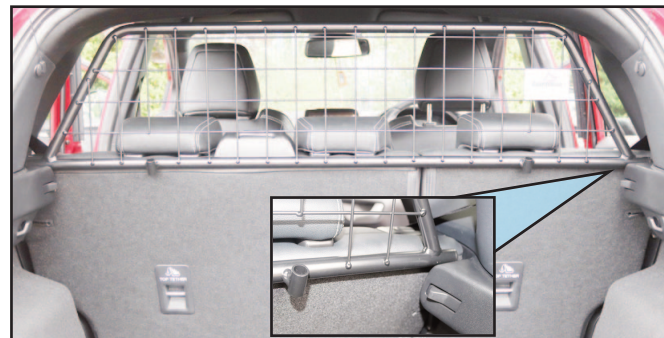

This is how the Dog Guard should look. So sollte das Hundegitter aussehen.



**Ford Puma
(2019~Onwards)
G1652**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION
POUR CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR
PARA PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNIGITTER
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES**



**SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING**

**KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET**

www.guardsmandogguards.co.uk



G1652 v.1 7/23

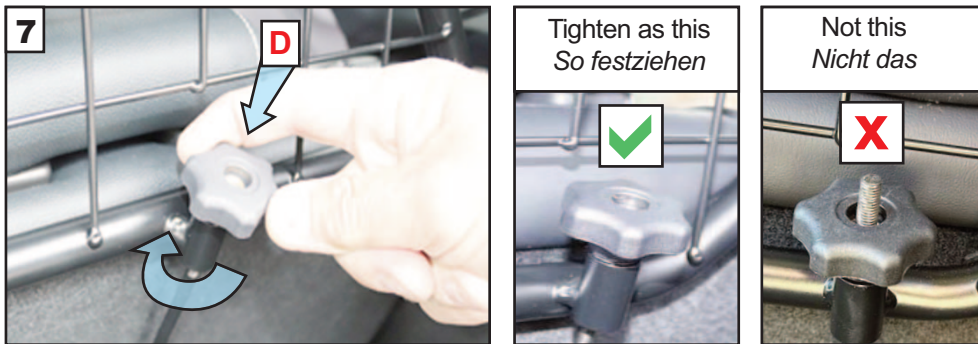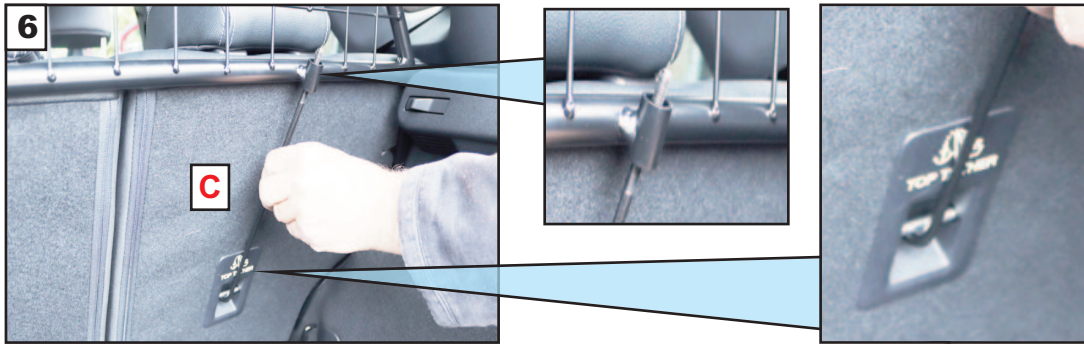

**Ford Puma
(2019~Onwards)
G1652**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**LES GRILLES DE SEPERATION
POUR CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR
PARA PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER
MONTASJEVEILEDNING**

**HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING**


**KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET**

www.guardsmandogguards.co.uk



G1652 v.1 7/23

Side 2 of 2 / Seite 2 von 2

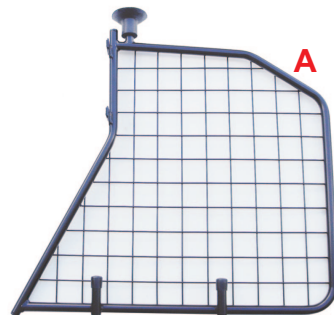KIT




READ FULLY
BEFORE BEGINNING -
IT'LL MAKE MORE
SENSE!
VOR DEM ANFANG
VOLLSTÄNDIG
LESEN - ES WIRD MEHR
SINN MACHEN!




FORD PUMA
(2019~Onwards)
G1652D

VARIABLE BOOT DIVIDER
FITTING INSTRUCTION



CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH
'GUARDSMAN'
FORD PUMA
Dog Guard
(2019~Onwards)
G1652

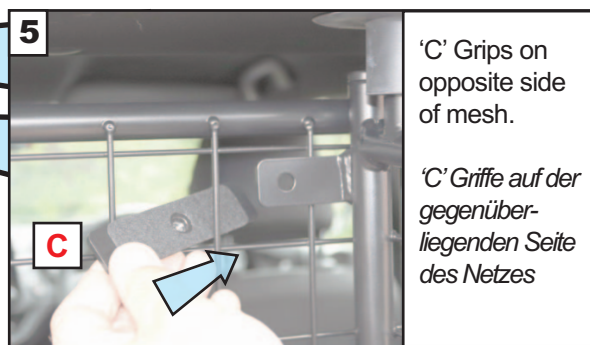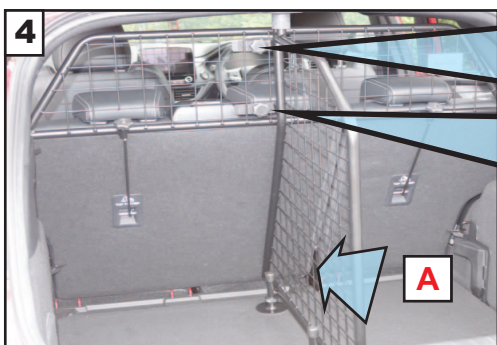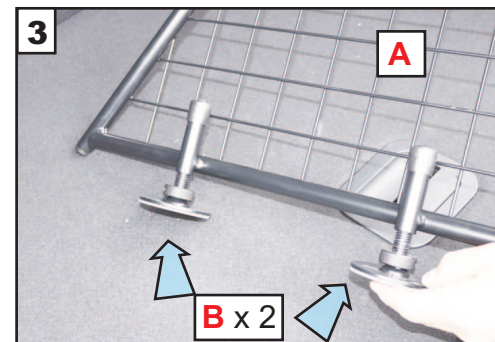

'C' Grips on
opposite side
of mesh.
'C' Griffe auf der
gegenüber-
liegenden Seite
des Netzes

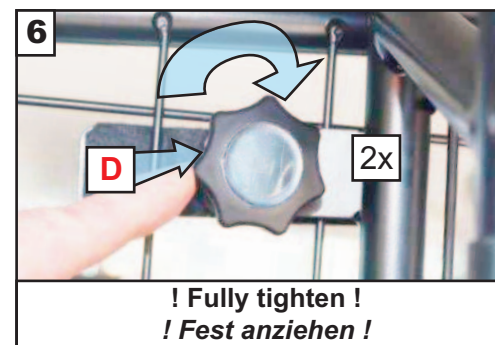

! Fully tighten !
! Fest anziehen !

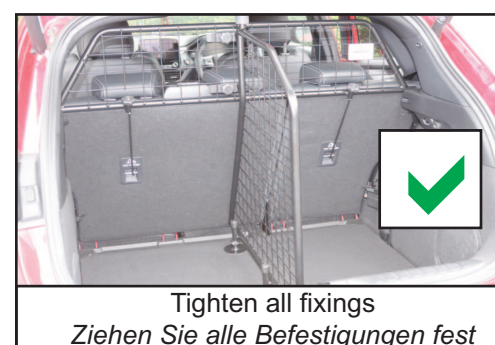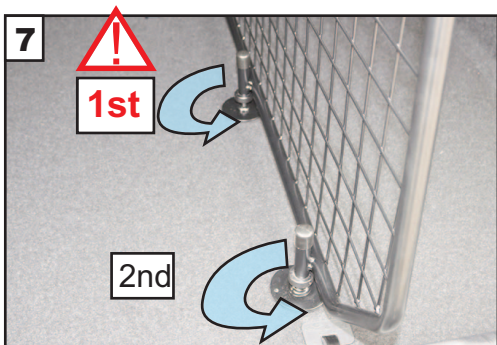

Tighten all fixings
Ziehen Sie alle Befestigungen fest

**VARIABLER
KOFFERRAUMTEILER**
MONTAGEANLEITUNG

KANN NUR IN VERBINDUNG
MIT VERWENDET WERDEN
'GUARDSMAN'
FORD PUMA
Hundegitter
(ab 2019)
G1652

www.guardsmandogguards.co.uk



G1652D v.1 7/23