
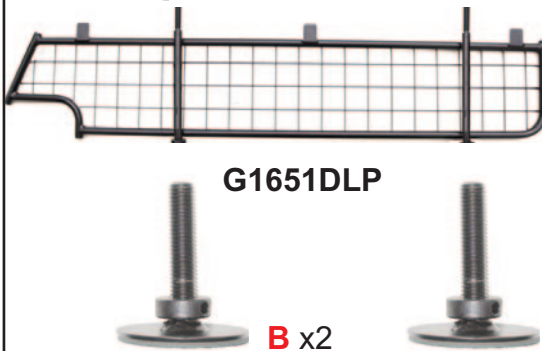


KIT


READ FULLY
BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE
MORE SENSE!

VOR DEM ANFANG
VOLLSTÄNDIG
LESEN - ES WIRD MEHR SINN
MACHEN!



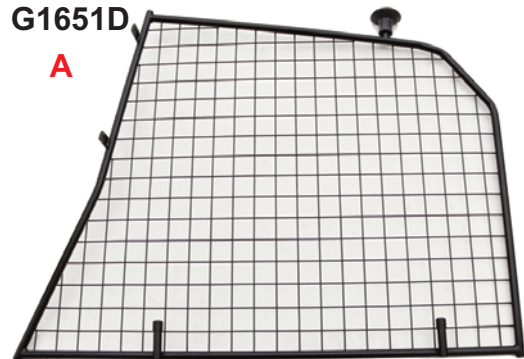


1
Loosen Lower fixings.
Be prepared to adjust seats to ensure the
Divider marries up correctly with the Dog Guard

*Untere Befestigungen lösen.
Seien Sie darauf vorbereitet, die Sitze
anzupassen, um sicherzustellen, dass Divider
richtig passt*

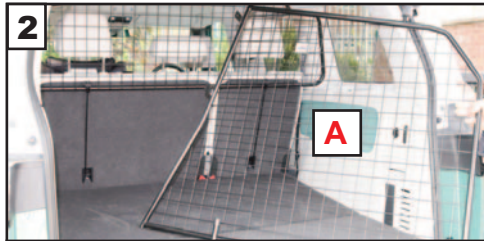


2
Insert the lower extension panel if necessary.
*Setzen Sie bei Bedarf die untere Verlängerung-
platte ein*

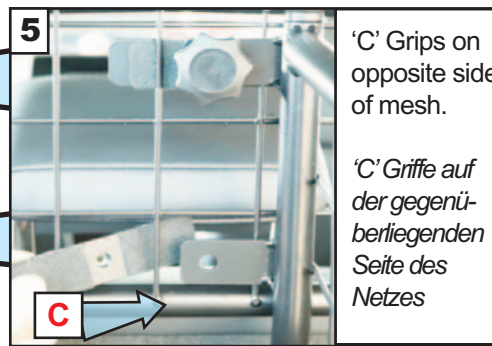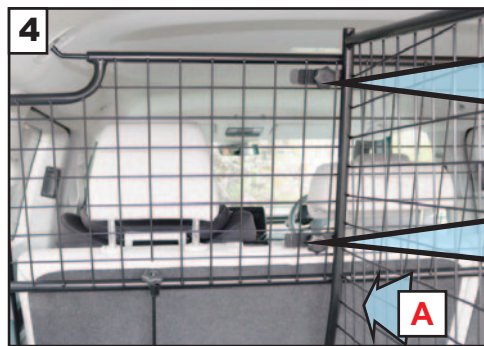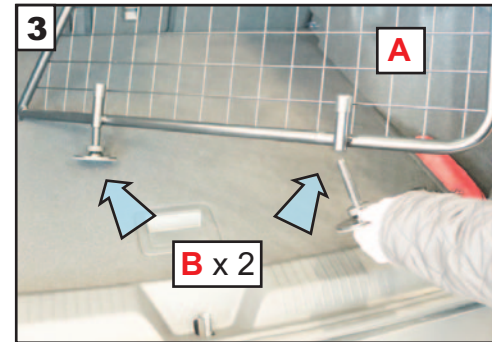


'C' Grips on
opposite side of
mesh.

'C' Griffe auf
der gegenü-
berliegenden
Seite des
Netzes

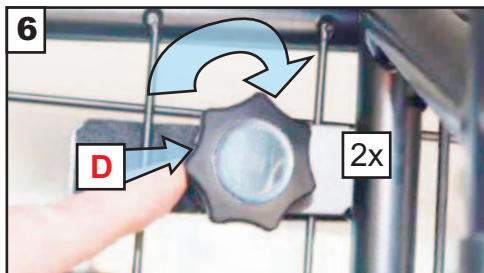

**! Fully tighten !
! Fest anziehen !**

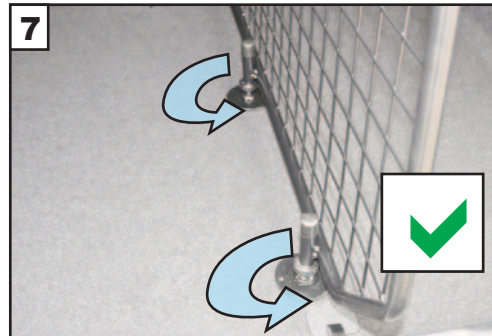

**VW ID.BUZZ- 5 seat
(2022~Onwards)
G1651D & G1651DLP**

**VARIABLE BOOT DIVIDER
FITTING INSTRUCTION**

CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH
'GUARDSMAN
**VW ID.BUZZ
Dog Guard
(2022~Onwards)
G1651**

**VARIABLER
KOFFERRAUMTEILER
MONTAGEANLEITUNG**

KANN NUR IN VERBINDUNG
MIT VERWENDET WERDEN
'GUARDSMAN'
**VW ID.BUZZ
Hundegitter
(ab 2022)
G1651**

www.guardsmandogguards.co.uk

