



READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!

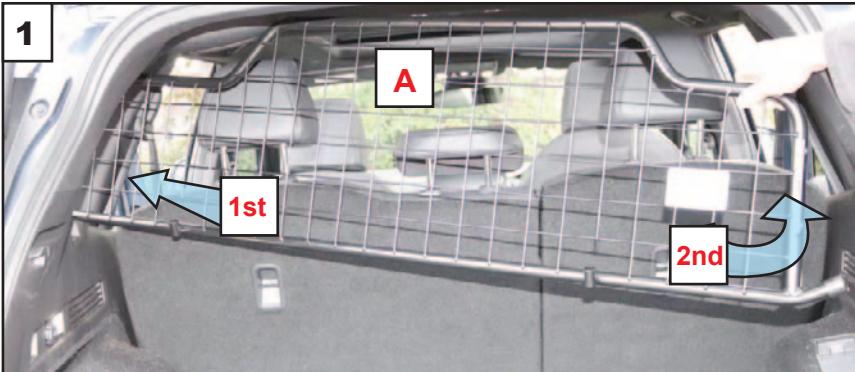


Insert the Dog Guard left hand side first. Then swing the right hand side into position. The Badge faces to the rear of the car
 Setzen Sie das Hundegitter zuerst mit der linken Seite ein. Dann schwenken Sie die rechte Seite in Position. Das Abzeichen zeigt zum Heck des Autos

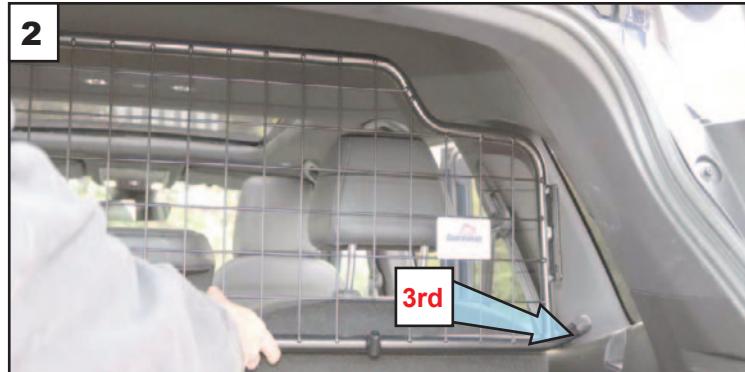

Then bring the right hand side onto the side trim.
 Bringen Sie dann die rechte Seite an der Seitenverkleidung an



Offer in the side arms 'B'. Finger tighten using bolts 'C'. Manually adjust the plastic tiltsets in the the side arms if necessary.
 Angebot in der Seitenhalterung „B“. Mit den Schrauben „C“ von Hand festziehen. Passen Sie die Kunststoff-Kippeinsätze in den Seitenarmen bei Bedarf manuell an.

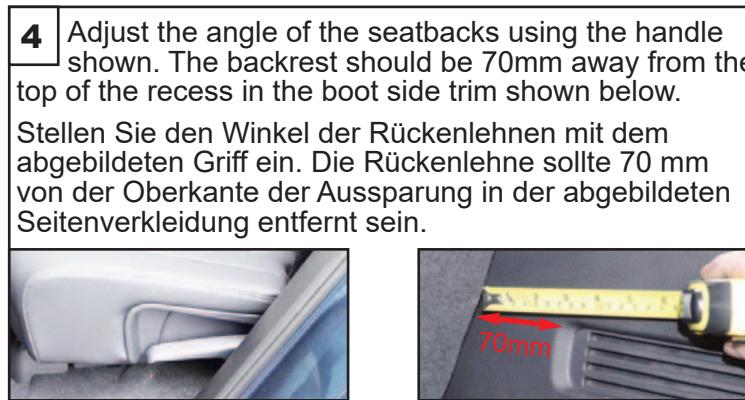

Adjust the angle of the seatbacks using the handle shown. The backrest should be 70mm away from the top of the recess in the boot side trim shown below.
 Stellen Sie den Winkel der Rückenlehnen mit dem abgebildeten Griff ein. Die Rückenlehne sollte 70 mm von der Oberkante der Aussparung in der abgebildeten Seitenverkleidung entfernt sein.



HONDA CRV #6
(2023~Onwards)
G1662

DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION

HUNDEGITTER
EINBAUANLEITUNG

LES GRILLES DE SEPARATION
POUR CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING

CONJUNTO PROTECTOR
PARA PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

HUNDEVERNGITTER
MONTASJEVEILEDNING

HONDENBESCHERMINGSREK
INBOUWINSTRUKTIES





SATS HUNDSKYDD
MONTERINGSANVISNING

KOIRAN TURVARISTIKKO
ASENNUSOHJEET

www.guardsmandogguards.co.uk




G1662 v.1 10/23

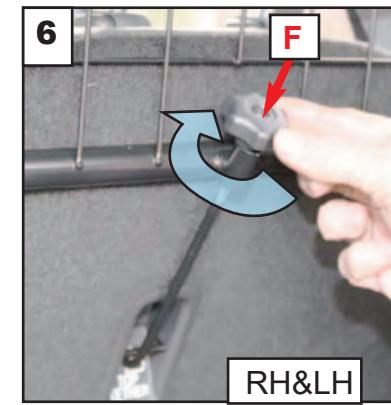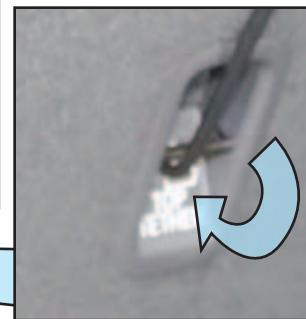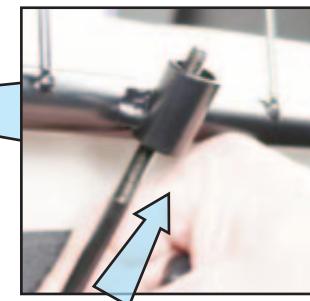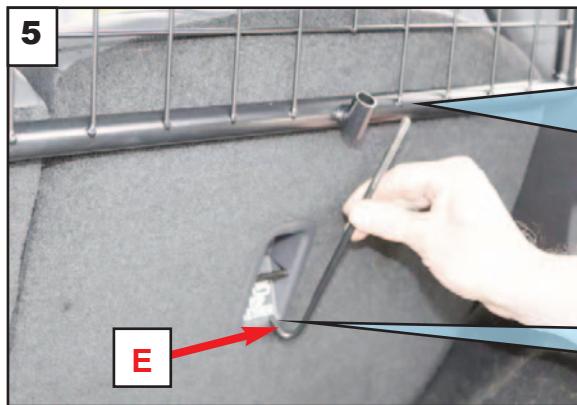

Tighten the handwheels 'F' until secure.
Do this equally on both sides.

Ziehen Sie die Handräder „F“ fest, bis sie fest sitzen.
Tun Sie dies auf beiden Seiten gleichermaßen.

RH&LH

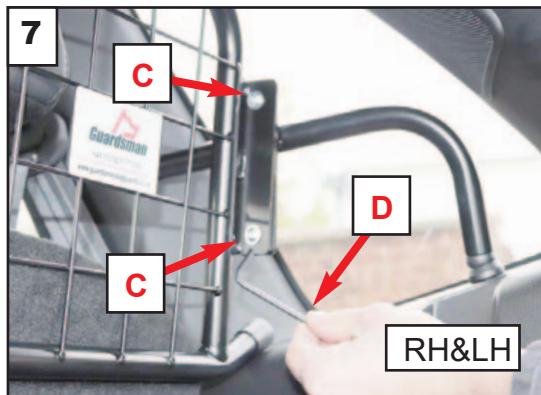

Then fully tighten both side arms 'B' using the Allen Key 'D'


Ziehen Sie dann beide Seitenarme „B“ mit dem Inbusschlüssel „D“ vollständig fest.

RH&LH

Do not attempt to adjust the second row seat back with this product fitted.



Versuchen Sie nicht, die Rückenlehne der zweiten Sitzreihe zu verstellen, wenn dieses Produkt montiert ist.

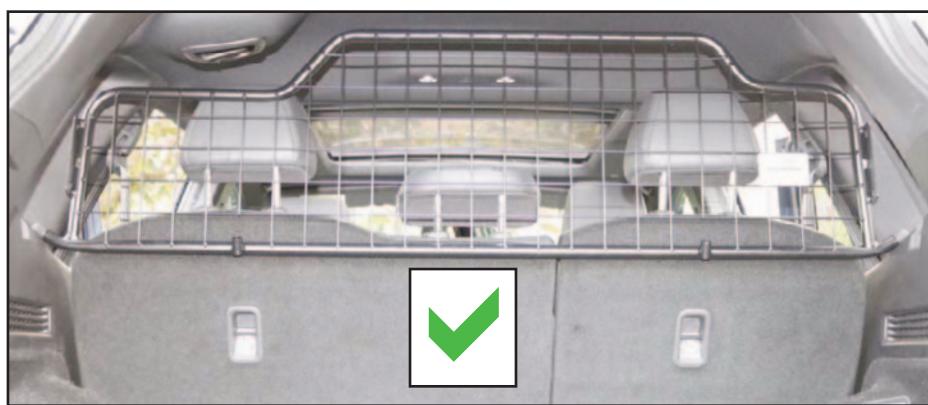

+G1662D

Regularly check the tightness of all fixings.



Prüfen Sie regelmäßig die Festigkeit aller Befestigungen.








KIT**A**

READ FULLY
BEFORE BEGINNING -
IT'LL MAKE MORE
SENSE!

VOR DEM ANFANG
VOLLSTÄNDIG LESEN
- ES WIRD MEHR
SINN MACHEN!



HONDA CRV #6
(2022~Onwards)
G1662D

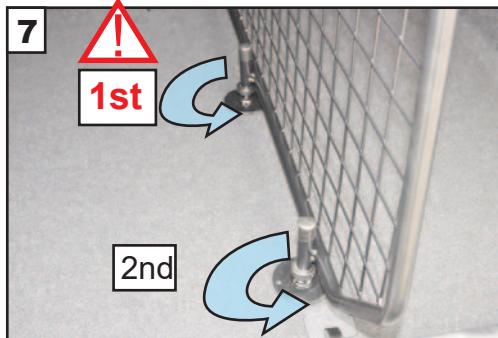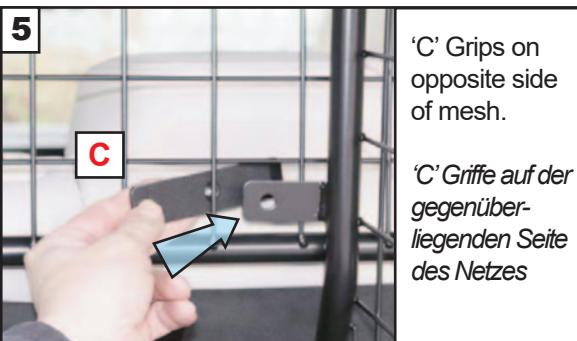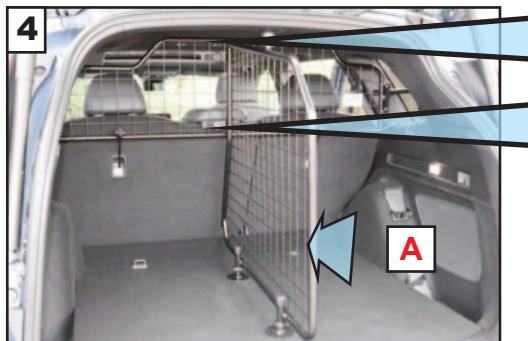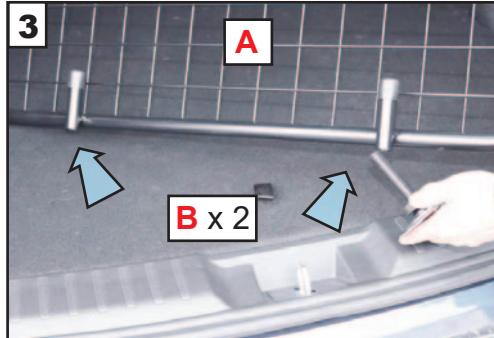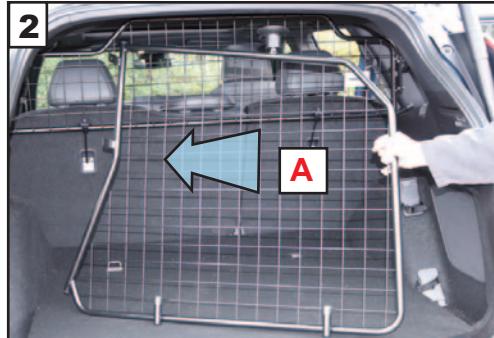

Regularly check
tightness of all fixings.



Prüfen Sie regelmäßig die
Festigkeit aller Befestigungen

VARIABLE BOOT DIVIDER FITTING INSTRUCTION

CAN ONLY BE USED IN
CONJUNCTION WITH
'GUARDSMAN'
HONDA CRV
Dog Guard
(2022~Onwards)
G1662

VARIABLER KOFFERRAUMTEILER MONTAGEANLEITUNG

KANN NUR IN VERBINDUNG
MIT VERWENDET WERDEN
'GUARDSMAN'
HONDA CRV
Hundegitter
(ab 2022)
G1662

www.guardsmandogguards.co.uk



G1662D v.1 3/24