



# KIT

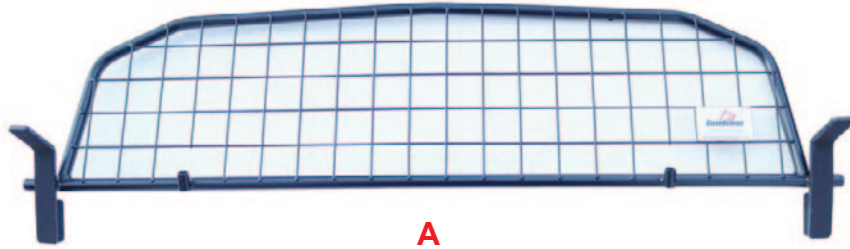

**B** x2  
@375mm

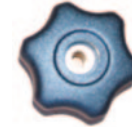

**C** x2

**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!  
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**



**BYD ATTO3  
(2023 onwards)**

## DOG GUARD

**Part No. G1671  
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDEGITTER  
EINBAUANLEITUNG**

**PROTECTION CONTRE LES CHIENS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER  
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR  
PARA PERROS  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

**KIT BARRIERA CANI  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

**HUNDEVERNGITTER  
MONTASJEVEILEDNING**


**HONDENBESCHERMINGSREK  
INBOUWINSTRUKTIES**

**SATS HUNDSKYDD  
MONTERINGSANVISNING**

**KOIRAN TURVARISTIKKO  
ASENNUSOHJEET**

Drop the seats.  
Insert the Guard  
through the side door.  
Mesh to the back  
of the Car.

*Lassen Sie die  
Sitze fallen.Führen  
Sie den Schutz  
durch die Seitentür  
ein. Netz an der  
Rückseite des Autos.*



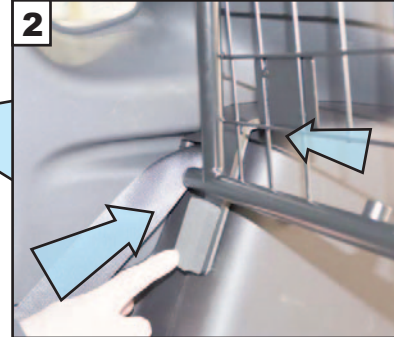


Ensure the side brackets are  
sitting on the side trim as shown.  
Close the seats back


*Stellen Sie sicher, dass die  
Seitenhalterungen  
sindsitzt wie abgebildet auf der  
Seitenverkleidung.Schließen Sie  
die Sitze wieder.*



Close the seats back  
*Schließen Sie die Sitze zurück*

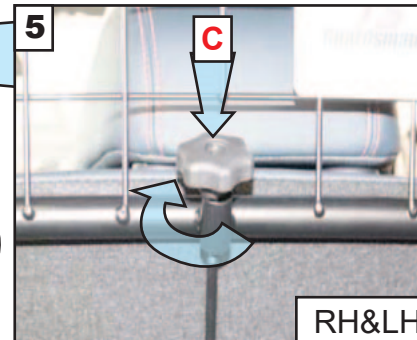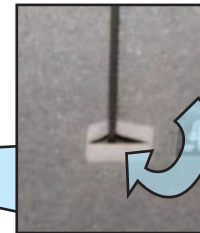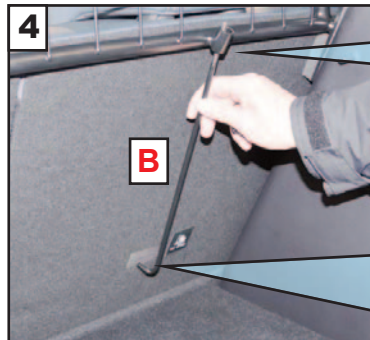

**!** Tighten as this  
*So festziehen*







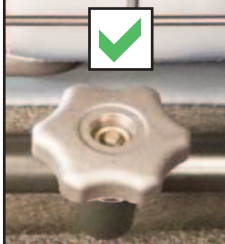


Not this  
*Nicht das*



[www.guardsmantoguards.co.uk](http://www.guardsmantoguards.co.uk)  
G1671 v.1 12/23

**KIT**

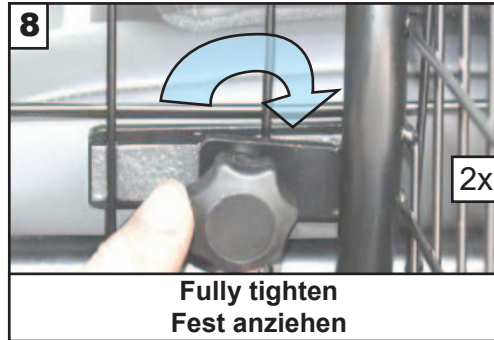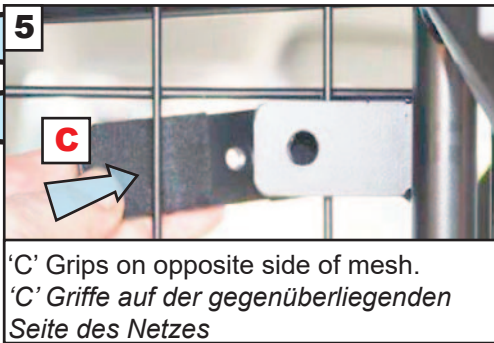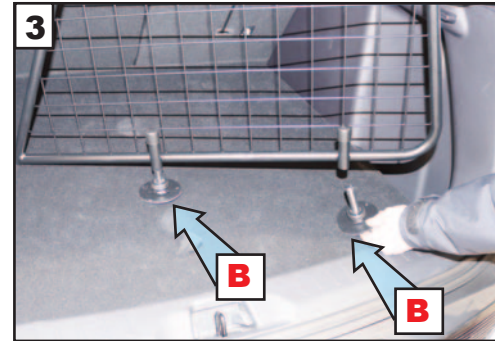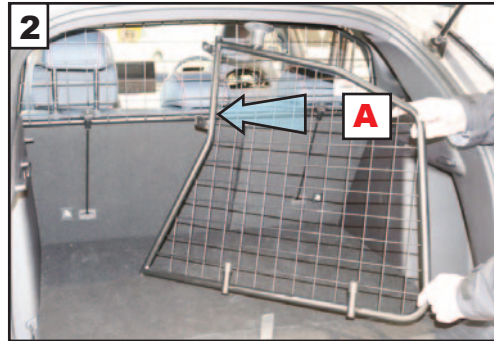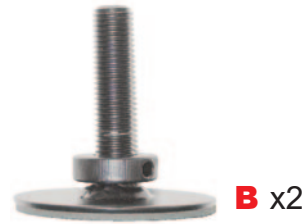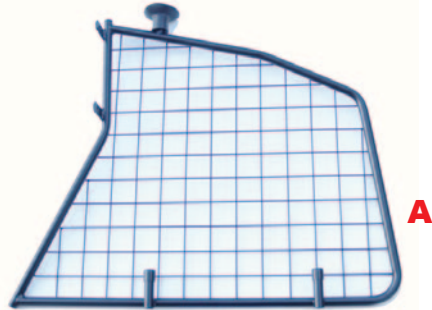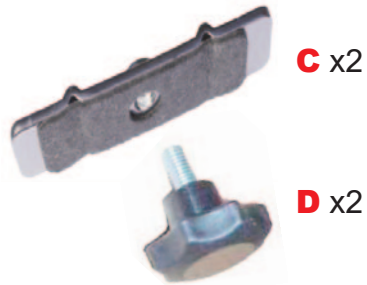

**BYD ATTO3  
(2023 onwards)**

**Variable Boot Divider  
Kofferraum-Trenngitter**

CAN ONLY BE USED IN  
CONJUNCTION WITH  
GUARDSMAN  
**BYD ATTO3**  
(2023 onwards)  
**Dog Guard**  
part number. G1671

Nur mit Hundegitter Guardsman  
**BYD ATTO3**  
(2023 onwards)  
(Teilenummer G1671)  
kompatibel.

